

إرشادات العناية والتنظيف



بعد كل دورة تجفيف

- نظف مصفاة الزغب
- افحص الطلمبة من حيث وجود أجسام غريبة
- افحص تجهيزة إحكام الباب من حيث وجود أجسام غريبة



نصائح مفيدة

- التجفيف المصنف
- قبل إجراء التنظيف أو في فترات توقف الماكينة، أغلق الجهاز، واسحب القابس الكهربائي إن أمكن



أسبوعيًا

- أو بشكل إضافي عند اللزوم
- افحص خرطوم طرد الهواء ونظفه عند اللزوم
- نظف الجهة الخارجية من المجفف



إرشاد

لا تستخدم محاليل، أو أحماضًا، أو مواد تشحيم، بل استخدم سائل تنظيف لطيفًا أو منديلًا مُبللًا.


ساعد نفسك




البيان في شاشة العرض

الإجراء/الصور

10:5 FEHLER MASKINE STOP	تحرير الإيقاف الطارئ
12:1 Ü.H. THERMOSTAT – EINGANGSLUFT	← اضغط الزر الأسود في الجهة الخلفية من الجهاز (انظر الصورة) (6.7 و 7.7)
12:11 TROCKENFEHLER MIT RMC PROGRAMM	أخرج المنسوجات وأبدأ البرنامج مجددًا
12:12 TROCKENFEHLER MIT AUTOSTOPP PROGRAMM	
12:13 TROCKENFEHLER MIT ZEITPROGRAMM	الباب مفتوح
12:15 KEIN VAKUUM	أغلق باب فلتر الزغب ونظف نظام التصريف
12:17 ABLUFT VERSTOPFT WARTUNG ERFORDERL.	يجب تنظيف الفلتر
12:18 LADUNG MUSS NEU VERTEILT WERDEN.	أبدأ الماكينة من جديد
20:1 Ü.H. TROMMELMOTOR	تبدأ الماكينة العمل أوتوماتيكيًا بمجرد أن تعود درجة حرارة المحرك إلى قيمتها الطبيعية (إذا لم يتم فتح الباب)
30:1 Ü.H. ABLUFTMOTOR	انتظر لمدة 30 دقيقة حتى يبرد المحرك اضغط زر البدء للخروج من رسالة الخطأ
ZEIT ZUR WARTUNG	انتظر لمدة 30 ثانية أو اضغط زر البدء للخروج
رسالة خطأ أخرى	اتصل بخدمة عملاء شركة Schneidereit Professional

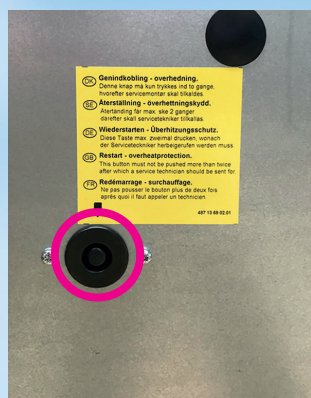

مسح
واختيار
اللغة

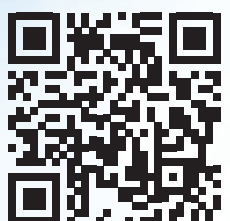

AR