

Указания за почистване и поддръжка

След всеки цикъл на сушене



- Почиствайте ситото за мъх
- Проверявайте барабана за чужди тела
- Проверявайте уплътнението на вратата за чужди тела

Ежеседмично



или допълнително при нужда

- Проверявайте и при необходимост почиствайте обезвъздушаващите маркучи
- Почиствайте външните повърхности на сушилнята

Полезни съвети



- Сушете сортирано
- Преди почистване или поддръжка на машината я изключвайте или когато е възможно, извадете щепсела от контакта

Указание




Не използвайте разтворители, киселини или смазочни вещества, а използвайте мек почистващ препарат или навлажнена кърпа.

Самопомощ



Показание върху дисплея	Мерки
10:5 FEHLER MASKINE STOP	Отключете аварийното спиране
12:1 Ü.H. THERMOSTAT – EINGANGSLUFT	Натиснете черния бутон върху вътрешната страна на уреда (6.7 и 7.7) ←
12:11 TROCKENFEHLER MIT RMC PROGRAMM	Извадете тъкани и стартирайте програмата отново
12:12 TROCKENFEHLER MIT AUTOSTOPP PROGRAMM	
12:13 TROCKENFEHLER MIT ZEITPROGRAMM	Отворете вратата
12:15 KEIN VAKUUM	Затворете вратата на филтъра за мъх, почистете въздуховодната система.
12:17 ABLUFT VERSTOPFT WARTUNG ERFORDERL.	Филтърът трябва да се почисти
12:18 LADUNG MUSS NEU VERTEILT WERDEN.	Стартирайте машината отново
20:1 Ü.H. TROMMELMOTOR	Машината автоматично се стартира отново, когато температурата на двигателя се нормализира (освен ако вратичката не бъде отворена).
30:1 Ü.H. ABLUFTMOTOR	Изчакайте 30 минути, докато двигателят се охлади. Натиснете „Start“, за да потвърдите съобщението за грешка.
ZEIT ZUR WARTUNG	Изчакайте 30 секунди или натиснете бутона „Start“ за потвърждаване
Друго съобщение за грешка	Свържете се с обслужването на клиенти на Schneidereit Professional

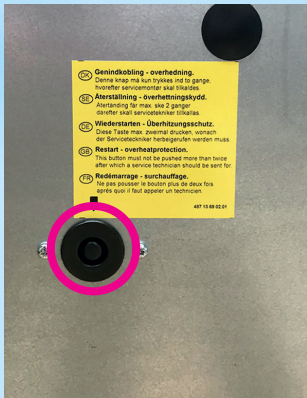

Сканиране и
избор на език

