

instrucciones de limpieza y cuidado

DESPUÉS DE CADA CICLO DE SECADO



- Limpiar el filtro de pelusas
- Comprobar si hay cuerpos extraños en el tambor
- Comprobar si hay cuerpos extraños en la junta de la puerta

CADA SEMANA



O ADICIONALMENTE CUANDO SEA NECESARIO

- Controlar y, dado el caso, limpiar los tubos de escape de aire
- Limpiar la cara exterior de la secadora

CONSEJOS ÚTILES



- Secar ropa de un mismo tipo
- Antes de limpiar o realizar el mantenimiento de la máquina, desconectar el aparato y, si es posible, desenchufarlo

OBSERVACIÓN




No utilizar disolventes, ácidos ni grasas lubricantes, emplear en su lugar un producto de limpieza suave o un paño humedecido.

autoayuda



| INDICACIÓN EN LA PANTALLA                  | MEDIDA                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10:5 FEHLER MASKINE STOP                   | Desbloquear la parada de emergencia                                                                                                    |
| 12:1 Ü.H. THERMOSTAT – EINGANGSLUFT        | Pulsar el botón negro en la cara posterior del aparato (6.7 y 7.7) ←                                                                   |
| 12:11 TROCKENFEHLER MIT RMC PROGRAMM       | Extraer las prendas y reiniciar el programa                                                                                            |
| 12:12 TROCKENFEHLER MIT AUTOSTOPP PROGRAMM |                                                                                                                                        |
| 12:13 TROCKENFEHLER MIT ZEITPROGRAMM       | Abrir la puerta                                                                                                                        |
| 12:15 KEIN VAKUUM                          | Cerrar la portezuela del filtro de pelusas, limpiar el sistema de escape de aire                                                       |
| 12:17 ABLUFT VERSTOPFT WARTUNG ERFORDERL.  | Se debe limpiar el filtro.                                                                                                             |
| 12:18 LADUNG MUSS NEU VERTEILT WERDEN.     | Reiniciar la máquina.                                                                                                                  |
| 20:1 Ü.H. TROMMELMOTOR                     | La máquina se reinicia automáticamente una vez que la temperatura del motor haya vuelto a normalizarse (si no se ha abierto la puerta) |
| 30:1 Ü.H. ABLUFTMOTOR                      | Esperar 30 minutos hasta que el motor se haya enfriado. Accionar Inicio para confirmar el mensaje de error                             |
| ZEIT ZUR WARTUNG                           | Esperar 30 segundos o accionar la tecla de Inicio para confirmar                                                                       |
| Otro mensaje de error                      | Ponerse en contacto con el servicio al cliente de Schneidereit Professional                                                            |

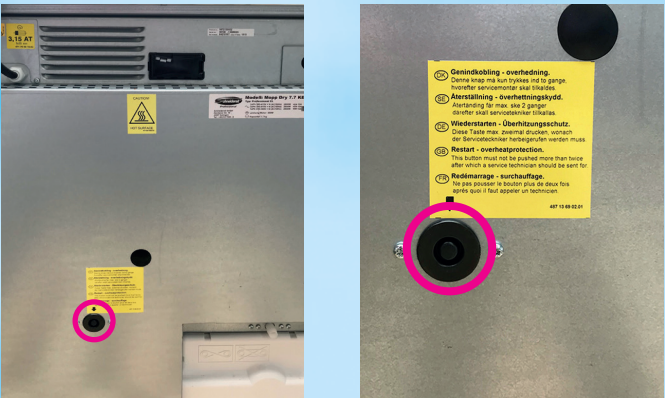

Escanear y seleccionar el idioma

