

Instrucțiuni de curățare și îngrijire

DUPĂ FIECARE CICLU DE USCARE



- Curățați sita pentru scame
- Verificați tamburul cu privire la prezența de corpuri străine
- Verificați garnitura ușii cu privire la prezența de corpuri străine

SĂPTĂMÂNAL SAU,



ÎN MOD SUPLIMENTAR, ÎN CAZ DE NECESITATE

- Controlați și, dacă este cazul, curățați furtunurile pentru aer uzat
- Curățați exteriorul uscătorului

RECOMANDĂRI PRACTICE UTILE



- Uscare sortată pe sortimente
- Înainte de a curăța sau întreține mașina, opriți echipamentul și, dacă este posibil, decuplați ștecărul de la rețea

MENȚIUNE




Nu folosiți solvenți, acizi sau grăsimi de lubrifiere, ci utilizați o soluție de curățare delicată sau o lavetă umedă.

Auto-întrajutorare



AFIȘAJ PE ECRAN	MĂSURĂ
10:5 FEHLER MASKINE STOP	Deblocarea opririi de urgență
12:1 Ü.H. THERMOSTAT – EINGANGSLUFT	Acționarea butonului de culoare neagră pe latura posterioară a echipamentului (6.7 și 7.7) ←
12:11 TROCKENFEHLER MIT RMC PROGRAMM	Îndepărtați produsele textile și reporniți programul
12:12 TROCKENFEHLER MIT AUTOSTOPP PROGRAMM	
12:13 TROCKENFEHLER MIT ZEITPROGRAMM	Ușa deschisă
12:15 KEIN VAKUUM	Închideți ușa pentru filtrul de scame, curățați sistemul de aer uzat
12:17 ABLUFT VERSTOPFT WARTUNG ERFORDERL.	Este necesară curățarea filtrului.
12:18 LADUNG MUSS NEU VERTEILT WERDEN.	Repornirea mașinii.
20:1 Ü.H. TROMMELMOTOR	Mașina este repornită automat în situația în care temperatura motorului s-a normalizat din nou (în măsura în care ușa nu a fost deschisă)
30:1 Ü.H. ABLUFTMOTOR	Așteptați 30 de minute până la răcirea motorului. Acționați tasta start pentru a confirma mesajul de eroare
ZEIT ZUR WARTUNG	Așteptați 30 de secunde sau acționați tasta Start în scop de confirmare
Alte mesaje de eroare	Informarea departamentului de relații cu clienții al firmei Schneidereit Professional

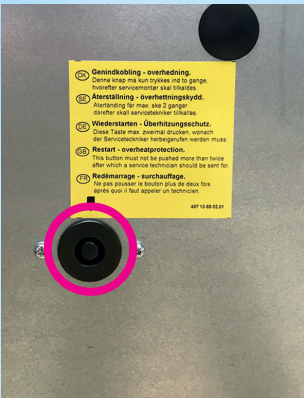

Scanați
și alegeți
limba

