

Instrukcje dotyczące czyszczenia i pielęgnacji

Professional

PO KAŻDYM CYKLU SUSZENIA



- Czyszczenie filtra kłaczków
- Sprawdzić bęben, czy nie ma w nim ciał obcych.
- Sprawdzić uszczelkę drzwiczek, czy nie ma w niej ciał obcych.
- Opróżnianie zbiornika na kondensat wodny

CO TYDZIEŃ



LUB DODATKOWO W ZALEŻNOŚCI
OD POTRZEB

- Kontrola i ewentualnie czyszczenie wężu powietrza wylotowego
- Czyszczenie suszarki z zewnątrz

PRZYDATNE WSKAZÓWKI



- Suszenie odzieży posortowanej
- Przed czyszczeniem lub konserwacją maszyny urządzenie należy wyłączyć i, jeśli to możliwe, wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.

WSKAZÓWKA




Nie używać rozpuszczalników, kwasów czy smarów, lecz łagodnego środka do czyszczenia lub wilgotnej szmatki.

Samopomoc



KOMUNIKAT NA WYŚWIETLACZU	DZIAŁANIA
12:1 Ü.H. THERMOSTAT – EINGANGSLUFT	Wcisnąć czarny guzik na tylnej stronie urządzenia ←
12:8 KONDENSWASSER BEHÄLTER IST VOLL	Wyczyścić odpływ
12:11 TROCKENFEHLER MIT RMC PROGRAMM	Wyjąć tekstylia i ponownie uruchomić program
12:12 TROCKENFEHLER MIT AUTOSTOPP PROGRAMM	
12:13 TROCKENFEHLER MIT ZEITPROGRAMM	Otworzyć drzwiczki
12:15 KEIN VAKUUM	Zamknąć drzwiczki filtra kłaczków, wyczyścić układ powietrza wylotowego
12:17 ABLUFT VERSTOPFT WARTUNG ERFORDERL.	Trzeba wyczyścić filtr.
12:18 LADUNG MUSS NEU VERTEILT WERDEN.	Ponownie uruchomić maszynę.
20:1 Ü.H. TROMMELMOTOR	Po opadnięciu temperatury silnika maszyna automatycznie uruchomi się ponownie (jeśli nie otwarto drzwiczek)
30:1 Ü.H. ABLUFTMOTOR	Odczekać 30 minut, żeby silnik ostygł. Nacisnąć start, żeby zatwierdzić komunikat błędu
ZEIT ZUR WARTUNG	Odczekać 30 sekund lub nacisnąć przycisk Start, aby potwierdzić
Inny komunikat błędu	Skontaktować się z serwisem obsługi klienta Schneidereit Professional

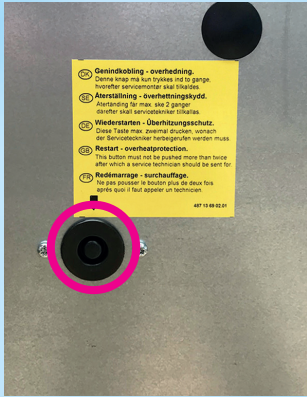

Skanowanie
i wybór
języka

