

Instrucțiuni de curățare și îngrijire

DUPĂ FIECARE CICLU DE USCARE



- Curățați sita pentru scame
- Verificați tamburul cu privire la prezența de corpuri străine
- Verificați garnitura ușii cu privire la prezența de corpuri străine

SĂPTĂMÂNAL SAU,



ÎN MOD SUPLIMENTAR, ÎN CAZ DE NECESITATE

- Controlați și, dacă este cazul, curățați furtunurile pentru aer uzat
- Curățați exteriorul uscătorului

RECOMANDĂRI PRACTICE UTILE



- Uscare sortată pe sortimente
- Înainte de a curăța sau întreține mașina, opriți echipamentul și, dacă este posibil, decuplați ștecărul de la rețea

MENȚIUNE




Nu folosiți solvenți, acizi sau grăsimi de lubrifiere, ci utilizați o soluție de curățare delicată sau o lavetă umedă.

Auto-întrajutorare



| AFIȘAJ PE ECRAN       | MĂSURĂ                                                                                                  |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F2                    | Acționarea butonului de culoare neagră pe latura posterioară a echipamentului (a se vedea fotografia) ← |
| F6                    | Îndepărtați produsele textile și reporniți programul                                                    |
| F7                    | Curățarea filtrului                                                                                     |
| Alte mesaje de eroare | Informarea departamentului de relații cu clienții al firmei Schneidereit Professional                   |

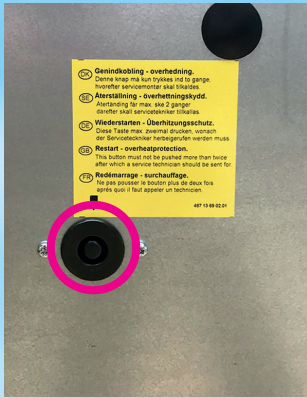

Scanați  
și alegeți  
limba

