

Указания за почистване и поддръжка

След всеки цикъл на сушене



- Почиствайте ситото за мъх
- Проверявайте барабана за чужди тела
- Проверявайте уплътнението на вратата за чужди тела

Ежеседмично



или допълнително при нужда

- Почиствайте кондензатора
- Почиствайте външните повърхности на сушилната

Полезни съвети



- Сушете сортирано
- Преди почистване или поддръжка на машината я изключвайте или когато е възможно, извадете щепсела от контакта

Указание




Не използвайте разтворители, киселини или смазочни вещества, а използвайте мек почистващ препарат или навлажнена кърпа.

Самопомощ



Показание върху дисплея	Мерки
F2	Натиснете черния бутон върху вътрешната страна на уреда (вж. снимката) ←
F5	Извадете кондензатора и го измийте
F6	Извадете тъкани и стартирайте програмата отново
F7	Почистете филтъра
F8	Почистете оттичането
Друго съобщение за грешка	Свържете се с обслужването на клиенти на Schneidereit Professional

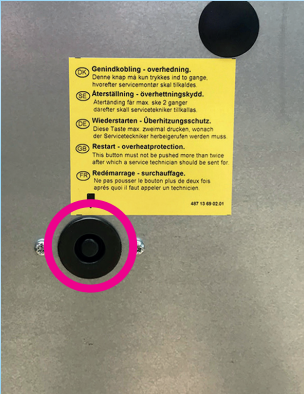

Сканиране и
избор на език

