

Reinigungs- und Pflegehinweise

NACH JEDEM TROCKNEN



- Reinigen des Flusensiebs
- Überprüfen der Trommel auf Fremdkörper
- Überprüfen der Türdichtung auf Fremdkörper

WÖCHENTLICH

ZUSÄTZLICH IM BEDARFSFALL



- Reinigen des Kondensators
- Reinigen der Trockneraußenseite

NÜTZLICHE TIPPS



- Sortenreines Trocknen
- Vor Säubern oder Warten der Maschine, das Gerät ausschalten und – wenn möglich – den Netzstecker ziehen.

WICHTIGER HINWEIS




Kein Verwenden von Lösungsmitteln, Säuren oder Schmierfetten, sondern Verwenden eines milden Reinigungsmittels oder eines angefeuchteten Tuchs.

Selbsthilfe



ANZEIGE IM DISPLAY	MASSNAHME
F2	Schwarzen Knopf an der Gerätehinterseite drücken ←
F5	Den Kondensator rausnehmen und abwaschen
F6	Textilien entnehmen und Programm erneut starten
F7	Den Filter reinigen
F8	Den Ablauf reinigen
Andere Fehlermeldung	Kundendienst von Schneidereit Professional kontaktieren

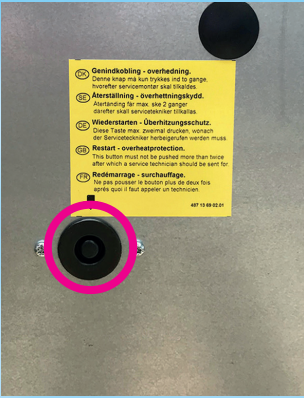

Scannen
und Sprache
wählen

