

instrucciones de limpieza y cuidado

DESPUÉS DE CADA CICLO DE SECADO



- Limpiar el filtro de pelusas
- Comprobar si hay cuerpos extraños en el tambor
- Comprobar si hay cuerpos extraños en la junta de la puerta

CADA SEMANA



O ADICIONALMENTE CUANDO SEA NECESARIO

- Limpiar el condensador
- Limpiar la cara exterior de la secadora

CONSEJOS ÚTILES



- Secar ropa de un mismo tipo
- Antes de limpiar o realizar el mantenimiento de la máquina, desconectar el aparato y, si es posible, desenchufarlo

OBSERVACIÓN




No utilizar disolventes, ácidos ni grasas lubricantes, emplear en su lugar un producto de limpieza suave o un paño humedecido.

autoayuda



INDICACIÓN EN LA PANTALLA	MEDIDA
F2	Pulsar el botón negro en la cara posterior del aparato ←
F5	Sacar el condensador y lavarlo
F6	Extraer las prendas y reiniciar el programa
F7	Limpiar el filtro
F8	Limpiar el desagüe
Otro mensaje de error	Ponerse en contacto con el servicio al cliente de Schneidereit Professional

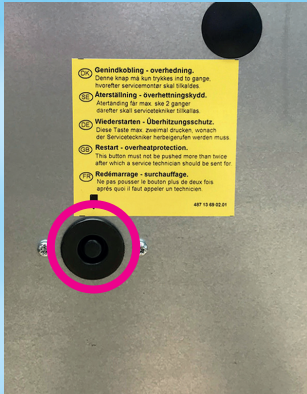

Escanear
y elegir
idioma

