

Tisztítási és ápolási utasítások

NAKON SVAKOG CIKLUSA SUŠENJA



- Očistite filter za mucice
- Provjerite da unutar bubnja nisu strani predmeti
- Provjerite da u brtvi na vratima nisu strani predmeti

TJEDNO



ILI DODATNO PO POTREBI

- Očistite kondenzator
- Očistite vanjsku stranu sušilice rublja

KORISNI SAVJETI



- Sušenje jedne vrste tkanine
- Prije čišćenja ili servisa perilice isključite uređaj i izvucite mrežni utikač, ako je to moguće.

NAPOMENA




Ne upotrebljavajte otapala, kiseline ili masti, već blago sredstvo za čišćenje ili vlažnu krpu.

Önsegély



PRIKAZ NA ZASLONU	MJERA
F2	Pritisnite crni gumb na stražnjoj strani uređaja ←
F5	Izvadite kondenzator i isperite ga
F6	Izvadite rublje i ponovno pokrenite program
F7	Očistite filter
F8	Očistite odvod
Ostale obavijesti o pogrešci	Kontaktirajte korisničku službu poduzeća Schneidereit Professional

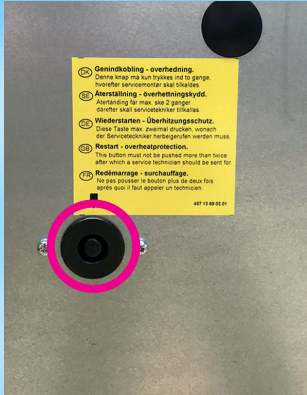

Skenirajte
i odaberite
jezik

