

Instrukcje dotyczące czyszczenia i pielęgnacji

Professional

PO KAŻDYM CYKLU SUSZENIA



- Czyszczenie filtra kłaczek
- Sprawdzić bęben, czy nie ma w nim ciał obcych.
- Sprawdzić uszczelkę drzwiczek, czy nie ma w niej ciał obcych.

CO TYDZIEŃ



LUB DODATKOWO W ZALEŻNOŚCI
OD POTRZEB

- Czyszczenie kondensatora
- Czyszczenie suszarki z zewnątrz

PRZYDATNE WSKAZÓWKI



- Suszenie odzieży posortowanej
- Przed czyszczeniem lub konserwacją maszyny urządzenie należy wyłączyć i, jeśli to możliwe, wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.

WSKAZÓWKA




Nie używać rozpuszczalników, kwasów czy smarów, lecz łagodnego środka do czyszczenia lub wilgotnej szmatki.

Samopomoc



KOMUNIKAT NA WYŚWIETLACZU	DZIAŁANIA
F2	Wcisnąć czarny guzik na tylnej stronie urządzenia ←
F5	Wyjąć kondensator i przepłukać go
F6	Wyjąć tekstylia i ponownie uruchomić program
F7	Wyczyścić filtr
F8	Wyczyścić odpływ
Inny komunikat błędu	Skontaktować się z serwisem obsługi klienta Schneidereit Professional

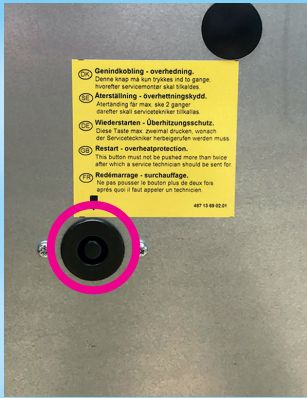

Skanowanie
i wybór
języka

