

Instrucțiuni de curățare și îngrijire

DUPĂ FIECARE CICLU DE USCARE



- Curățați sita pentru scame
- Verificați tamburul cu privire la prezența de corpuri străine
- Verificați garnitura ușii cu privire la prezența de corpuri străine

SĂPTĂMÂNAL SAU,



ÎN MOD SUPLIMENTAR, ÎN CAZ DE NECESITATE

- Curățați condensatorul
- Curățați exteriorul uscătorului

RECOMANDĂRI PRACTICE UTILE



- Uscare sortată pe sortimente
- Înainte de a curăța sau întreține mașina, opriți echipamentul și, dacă este posibil, decuplați ștecărul de la rețea

MENȚIUNE




Nu folosiți solvenți, acizi sau grăsimi de lubrifiere, ci utilizați o soluție de curățare delicată sau o lavetă umedă.

Auto-întrajutorare



AFIȘAJ PE ECRAN	MĂSURĂ
F2	Acționarea butonului de culoare neagră pe latura posterioară a echipamentului (a se vedea fotografia) ←
F5	Demontați condensatorul și spălați-l
F6	Îndepărtați produsele textile și reporniți programul
F7	Curățarea filtrului
F8	Curățarea scurgerii
Alte mesaje de eroare	Informarea departamentului de relații cu clienții al firmei Schneidereit Professional

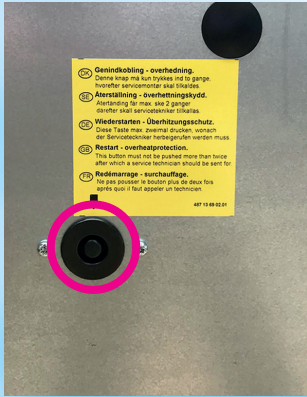

Scanați
și alegeți
limba

