

Temizlik ve bakım talimatları

HER KURUTMA ÇEVRİMİNDEN SONRA



- Lif filtresinin temizlenmesi
- Tamburun kalıntı açısından kontrol edilmesi
- Kapak contasının kalıntı açısından kontrol edilmesi

HAFTADA



BİR VEYA GEREKTİĞİ DURUMLARDA EK OLARAK

- Kondenserin temizlenmesi
- Kurutma makinesinin dış tarafının temizlenmesi

FAYDALI İPUÇLARI



- Çeşitlerine göre kurutma
- Makineyi temizlemeden veya bakımını yapmadan önce cihazı kapatın ve mümkünse elektrik fişini çekin

NOT




Çözelti, asit veya gres kullanmayın, hafif bir temizlik maddesi veya nemli bir bez kullanın.

kendi kendine yardım



EKRANDAKİ GÖSTERGE	ÖNLEM
F2	Cihazın arka tarafındaki siyah düğmeye basın ←
F5	Kondenseri dışarı alın ve yıkayın
F6	Çamaşırları dışarı alın ve programı yeniden başlatın
F7	Filtreyi temizleyin
F8	Tahliye kanalını temizleyin
Diğer hata mesajı	Schneidereit Professional Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin

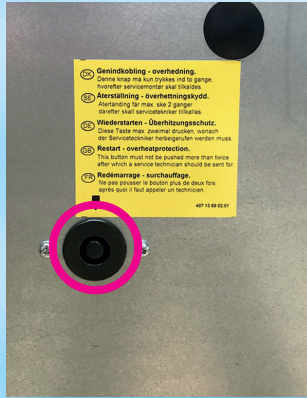

Tarayın
ve dil
seçin

