

Указания по очистке и уходу

ПОСЛЕ КАЖДОГО ЦИКЛА СУШКИ



- Очистка фильтра
- Проверка наличия инородных частей в барабане
- Проверка наличия инородных частей в уплотнителе дверцы

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО



ИЛИ ЧАЩЕ ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ

- Очистка конденсатора
- Очистка наружных поверхностей сушилки

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ



- Сортируйте ваши текстильные изделия по типу и цвету
- Перед началом очистки и техобслуживания машины выключите ее и по возможности достаньте сетевой штекер из розетки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ




Не используйте растворители, кислоту или густые смазки; используйте только неагрессивные моющие средства или влажную ткань.

Помощь при неисправностях



ИНДИКАЦИЯ НА ДИСПЛЕЕ	ДЕЙСТВИЕ
F2	Нажмите черную кнопку с обратной стороны машины ←
F5	Извлеките и промойте конденсатор
F6	перезапустите программу
F7	Очистите фильтр
F8	Опорожнение емкости для сбора конденсата
Другое сообщение об ошибке	Обратитесь в службу поддержки клиентов Schneidereit Professional

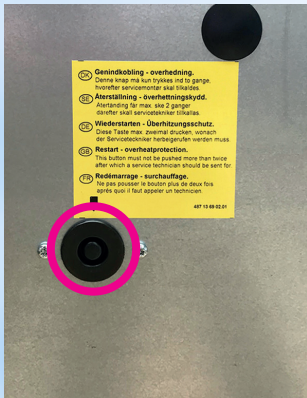

Чтобы выбрать инструкцию на другом языке, отсканируйте QR-код с помощью телефона.

