

Указания за почистване и поддръжка

Professional

Ежедневно



- Почиствайте уплътнението на вратата
- Почиствайте отделението за перилни препарати
- Отстранявайте петна от перилни препарати от корпуса на машината
- Отваряйте машината на края на работния ден. Така се избягва натрупването на бактерии и образуването на миризма.
- Проверявайте барабана за чужди тела

Ежеседмично



- Почиствайте външните повърхности на машината
- Почистете филтъра на кутията за власинки (вижте илюстрациите)

На всяко тримесечие



- Почиствайте барабана за пране и ребрата на барабана
- Проверявайте визуално всички входни и изходни маркучи за херметичност

Полезни съвети



- Перете сортирано
- Отстранявайте грубите замърсявания преди пране
- Не препълвайте – оставете една педя разстояние над прането. Спазвайте указателната линия върху стъклото на вратата на пералната машина.
- Не предозирайте – съблюдавайте инструкциите за дозиране. При автоматизирано дозиране: не добавяйте допълнителни перилни препарати.
- Преди почистване или поддръжка на машината я изключвайте или когато е възможно, извадете щепсела от контакта
- В райони с твърда вода поставяйте на всеки 1 до 4 седмици само една опаковка лимонена киселина (ок. 50 g) в барабана и стартирайте програма с максимално 40°C.

Указание




Не използвайте разтворители, киселини или смазочни вещества, а използвайте мек почистващ препарат или навлажнена кърпа.


Самопомощ




| Показание върху дисплея                      | Мерки                                                                                                                            |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10:5 FEHLER MASKINE STOP                     | Отключете аварийното спиране                                                                                                     |
| 11:1 KEIN WASSER                             | Проверете дали крановете за вода са отворени                                                                                     |
| TÜR OFFEN                                    | Отворете вратата и я затворете отново                                                                                            |
| 11:3 TÜRVERR. GESCHEITERT                    |                                                                                                                                  |
| 11:04 WASSER NIEDR. TEMP                     | Оставете машината на стайна температура за един ден                                                                              |
| 11:6 BEI PROGRAMMENDE WASSER IN DER MASCHINE | Извадете щепсела на машината                                                                                                     |
| 11:8 KEINE HEIZUNG                           | Стартирайте програмата отново. В електроразпределителната кутия проверете дали не е задействан прекъсвач – свържете се с техник. |
| 11:9 TROMMEL ÜBERFÜLLT                       | Стартирайте програмата за изплакване неколkokратно                                                                               |
| 11:10 MAX ZEIT ABLAUF                        | Проверете дали оттичането не е блокирано. Стартирайте машината отново                                                            |
| 11:17 TÜRVERRIEGELUNG                        | След 5 минути вратата се отключва автоматично.                                                                                   |
| LADE OFFEN ZUM STARTEN SCHLIESSEN            | Затворете отделението за перилни препарати                                                                                       |
| ZEIT ZUR WARTUNG                             | Изчакайте 30 секунди или натиснете бутона „Start“ за потвърждаване                                                               |
| Друго съобщение за грешка                    | Свържете се с обслужването на клиенти на Schneidereit Professional                                                               |

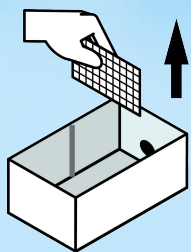


1. Отстранете екрана

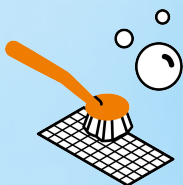

2. Почистете екрана

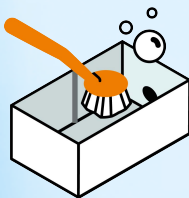

3. Почистете кутията за власинки

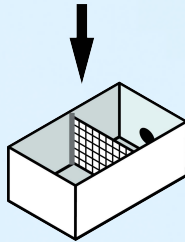

4. Поставете екрана

Сканиране и  
избор на език

