

Reinigungs- und Pflegehinweise

TÄGLICH



- Reinigen der Gummidichtung der Tür
- Reinigen des Waschmittelfachs
- Waschmittelflecken an der Maschinenverkleidung entfernen
- Öffnen der Maschine am Ende des Arbeitstages.
So wird Keim- und Geruchsbildung vermieden.
- Überprüfen der Trommel auf Fremdkörper

WÖCHENTLICH



- Reinigen der Maschinenaußenseite
- Sieb des Flusenkastens reinigen (siehe Abbildung unten)

QUARTALSWEISE



- Reinigen der Waschtrommel und Mitnehmerrippen
- Sichtkontrolle aller Ab- und Zulaufschläuche auf Dichtheit

NÜTZLICHE TIPPS



- Sortenreines Waschen
- Entfernen von Grobschmutz vor dem Waschen
- Kein Überladen – eine Hand breit über der Wäsche freilassen.
Auf den am Bullauge angebrachten Hinweisstreifen achten.
- Kein Überdosieren – Dosieranleitung beachten. Bei automatischer
Dosierung auf Beigabe von weiteren Waschmitteln verzichten.
- Vor Säubern oder Warten der Maschinen, das Gerät ausschalten
und – wenn möglich – den Netzstecker ziehen.
- In Regionen mit kalkhaltigem Wasser alle 1 bis 4 Wochen ausschließ-
lich einen Beutel Zitronensäure (ca. 50 g) in die Trommel geben und
ein Programm mit maximal 40 °C starten.

WICHTIGER HINWEIS




Kein Verwenden von Lösungsmitteln, Säuren oder Schmierfetten,
sondern Verwenden eines milden Reinigungsmittels oder eines
angefeuchteten Tuchs.

Selbsthilfe




ANZEIGE IM DISPLAY	MASSNAHME
10:5 FEHLER MASCHINE STOP	Not Stopp entriegeln
11:1 KEIN WASSER	Prüfen, ob die Wasserhähne geöffnet sind.
TÜR OFFEN	Tür öffnen und wieder schließen
11:3 TÜRVERR. GESCHEITERT	
11:04 WASSER NIEDR. TEMP	Für einen Tag die Maschine bei Raumtemperatur stehen lassen
11:6 BEI PROGRAMMENDE WASSER IN DER MASCHINE	Ablauf auf Verstopfung prüfen
11:8 KEINE HEIZUNG	Das Programm erneut starten. Im Stromkasten kontrollieren, ob ein Schutzschalter ausgelöst hat – Haustechnik kontaktieren.
11:9 TROMMEL ÜBERFÜLLT	Das Spülprogramm mehrmals starten
11:10 MAX ZEIT ABLAUF	Prüfen, ob der Ablauf blockiert ist. Maschine neu starten.
11:17 TÜRVERRIEGELUNG	Nach 5 Minuten wird die Tür automatisch entriegelt
LADE OFFEN ZUM STARTEN SCHLIESSEN	Die Lade vom Waschmittelfach zuschieben
ZEIT ZUR WARTUNG	30 Sek. warten oder Start-Taste zum Quittieren betätigen
Andere Fehlermeldung	Kundendienst von Schneidereit Professional kontaktieren

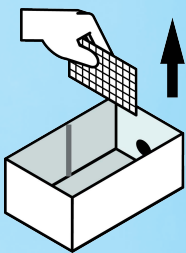


1. Sieb rausnehmen



2. Sieb reinigen

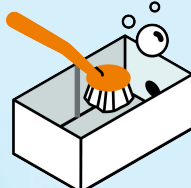

3. Flusenkasten reinigen

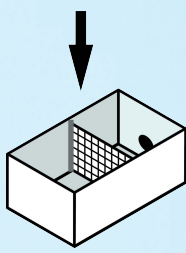

4. Sieb einsetzen

Service-Hotline: 0212 7000-70

Montag – Freitag von 7:00 bis 17:00 Uhr