

instrucciones de limpieza y cuidado

CADA DÍA

24

- Limpiar la junta de goma de la puerta
- Limpiar el cajetín del detergente
- Eliminar las manchas de detergente en el revestimiento de la lavadora
- Abrir la máquina al finalizar la jornada. De esa forma se evita la formación de gérmenes y olores.
- Comprobar si hay cuerpos extraños en el tambor

CADA SEMANA

7

- Limpiar la rejilla del depósito de pelusas (ver ilustraciones)
- Limpiar la cara exterior de la lavadora

CADA TRIMESTRE

1 2
3 4

- Limpiar el tambor de lavado y los levantadores
- Control visual de estanqueidad de todos los tubos de alimentación y desagüe

CONSEJOS ÚTILES



- Lavar ropa de un mismo tipo
- Eliminar la suciedad más visible antes del lavado
- No sobrecargar, dejar libre un palmo por encima de la ropa. Tener en cuenta las rayas de indicación dispuestas en el cristal de la puerta.
- No dosificar en exceso, respetar las instrucciones de dosificación. En caso de dosificación automática: abstenerse de añadir detergentes adicionales.
- Antes de limpiar o realizar el mantenimiento de la máquina, desconectar el aparato y, si es posible, desenchufarlo
- En regiones con agua calcárea, añadir únicamente una bolsita de ácido cítrico (aprox. 50 g) en el tambor a intervalos de entre 1 y 4 semanas e iniciar un programa a 40 °C como máximo.

OBSERVACIÓN




No utilizar disolventes, ácidos ni grasas lubricantes, emplear en su lugar un producto de limpieza suave o un paño humedecido.


autoayuda




INDICACIÓN EN LA PANTALLA	MEDIDA
10:5 FEHLER MASKINE STOP	Desbloquear la parada de emergencia
11:1 KEIN WASSER	Verificar si los grifos están abiertos
TÜR OFFEN	Abrir la puerta y cerrarla de nuevo
11:3 TÜRVERR. GESCHEITERT	
11:04 WASSER NIEDR. TEMP	Dejar la máquina a temperatura ambiente durante un día
11:6 BEI PROGRAMMENDE WASSER IN DER MASCHINE	Verificar si hay una obstrucción en el desagüe
11:8 KEINE HEIZUNG	Reiniciar el programa. Revisar en el cuadro eléctrico si se ha accionado algún interruptor de protección; ponerse en contacto con el servicio de domótica.
11:9 TROMMEL ÜBERFÜLLT	Iniciar varias veces el programa de lavado
11:10 MAX ZEIT ABLAUF	Verificar si el desagüe está bloqueado. Reiniciar la máquina
11:17 TÜRVERRIEGELUNG	Pasados 5 minutos la puerta se desbloquea automáticamente.
LADE OFFEN ZUM STARTEN SCHLIEßEN	Cerrar la carga del cajetín del detergente
ZEIT ZUR WARTUNG	Esperar 30 segundos o accionar la tecla de Inicio para confirmar
Otro mensaje de error	Ponerse en contacto con el servicio al cliente de Schneidereit Professional

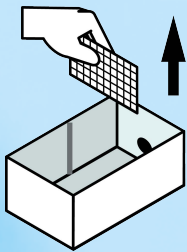


1. Retirar la rejilla

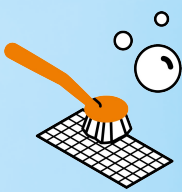

2. Limpiar la rejilla

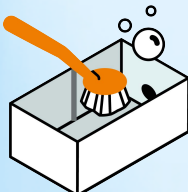

3. Limpiar el depósito de pelusas

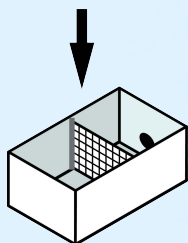

4. Colocar la rejilla

Escanear
y elegir
idioma

