

Указания за почистване и поддръжка

Ежедневно

24

- Почиствайте уплътнението на вратата
- Почиствайте отделението за перилни препарати
- Отстранявайте петна от перилни препарати от корпуса на машината
- Отваряйте машината на края на работния ден. Така се избягва натрупването на бактерии и образуването на миризма.
- Проверявайте барабана за чужди тела

Ежеседмично

7

- Почиствайте външните повърхности на машината
- Почистете филтъра на кутията за власинки (вижте илюстрациите)

На всяко тримесечие

1 2  
3 4

- Почиствайте барабана за пране и ребрата на барабана
- Проверявайте визуално всички входни и изходни маркучи за херметичност

Полезни съвети



- Перете сортирано
- Отстранявайте грубите замърсявания преди пране
- Не препълвайте – оставете една педя разстояние над прането. Спазвайте указателната линия върху стъклото на вратата на пералната машина.
- Не предозирайте – съблюдавайте инструкциите за дозиране. При автоматизирано дозиране: не добавяйте допълнителни перилни препарати.
- Преди почистване или поддръжка на машината я изключвайте или когато е възможно, извадете щепсела от контакта
- В райони с твърда вода поставяйте на всеки 1 до 4 седмици само една опаковка лимонена киселина (ок. 50 g) в барабана и стартирайте програма с максимално 40°C.

Указание




Не използвайте разтворители, киселини или смазочни вещества, а използвайте мек почистващ препарат или навлажнена кърпа.

Самопомощ




| Показание върху дисплея   | Мерки                                                                                 |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| F1                        | Отворете вратата и я затворете отново. След 5 минути вратата се отключва автоматично. |
| F2                        | Проверете дали оттичането не е блокирано. Стартирайте машината отново                 |
| F3                        | Проверете дали всички кранове за вода са отворени.                                    |
| F9                        | Повторете програмата                                                                  |
| F10                       | Изключете за кратко уреда от електрическата мрежа и опитайте отново                   |
| Друго съобщение за грешка | Свържете се с обслужването на клиенти на Schneidereit Professional                    |

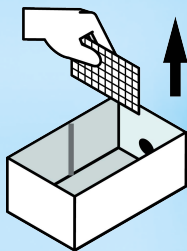


1. Отстранете екрана



2. Почистете екрана

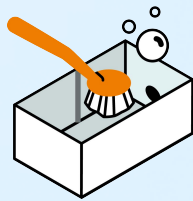

3. Почистете кутията за власинки

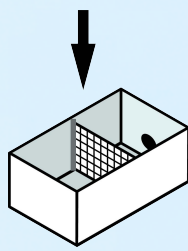

4. Поставете екрана

Сканиране и  
избор на език

