

Reinigungs- und Pflegehinweise

TÄGLICH

24

- Reinigen der Gummidichtung der Tür
- Reinigen des Waschmittelfachs
- Waschmittelflecken an der Maschinenverkleidung entfernen
- Öffnen der Maschine am Ende des Arbeitstages.
So wird Keim- und Geruchsbildung vermieden.
- Überprüfen der Trommel auf Fremdkörper

WÖCHENTLICH

7

- Reinigen der Maschinenaußenseite
- Sieb des Flusenkastens reinigen (siehe Abbildung unten)

QUARTALSWEISE

1 2
3 4

- Reinigen der Waschtrommel und Mitnehmerrippen
- Sichtkontrolle aller Ab- und Zulaufschläuche auf Dichtheit

NÜTZLICHE TIPPS



- Sortenreines Waschen
- Entfernen von Grobschmutz vor dem Waschen
- Kein Überladen – eine Hand breit über der Wäsche freilassen.
Auf den am Bullauge angebrachten Hinweisstreifen achten.
- Kein Überdosieren – Dosieranleitung beachten. Bei automatischer Dosierung auf Beigabe von weiteren Waschmitteln verzichten.
- Vor Säubern oder Warten der Maschinen, das Gerät ausschalten und – wenn möglich – den Netzstecker ziehen.
- In Regionen mit kalkhaltigem Wasser alle 1 bis 4 Wochen ausschließlich einen Beutel Zitronensäure (ca. 50 g) in die Trommel geben und ein Programm mit maximal 40 °C starten.

WICHTIGER HINWEIS




Kein Verwenden von Lösungsmitteln, Säuren oder Schmierfetten, sondern Verwenden eines milden Reinigungsmittels oder eines angefeuchteten Tuchs.

Selbsthilfe




ANZEIGE IM DISPLAY	MASSNAHME
F1	Tür öffnen und wieder schließen Nach 5 Minuten wird die Tür automatisch entriegelt
F2	Prüfen, ob der Ablauf blockiert ist. Maschine neu starten.
F3	Prüfen, ob die Wasserhähne geöffnet sind.
F9	Programm wiederholen
F10	Gerät kurz vom Stromnetz trennen und erneut versuchen
Andere Fehlermeldung	Kundendienst von Schneidereit Professional kontaktieren

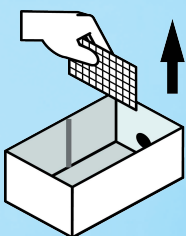


1. Sieb rausnehmen



2. Sieb reinigen

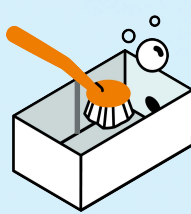

3. Flusenkasten reinigen

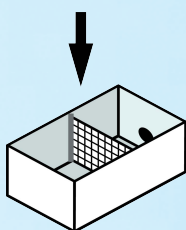

4. Sieb einsetzen

Service-Hotline: 0212 7000-70

Montag – Freitag von 7:00 bis 17:00 Uhr