

Temizlik ve bakım talimatları

HER GÜN

24

- Kapak contasının temizlenmesi
- Deterjan gözünün temizlenmesi
- Makine kaplamasındaki deterjan lekelerinin çıkartılması
- İş günü sonunda makinenin açılması. Bu sayede bakteri ve koku oluşumu önlenir.
- Tamburun kalıntı açısından kontrol edilmesi

HAFTADA

7

- Hav kutusu filtresini temizleyin (bkz. çizimler)
- Makinenin dış tarafının temizlenmesi

ÜÇ AYDA BİR

1 2
3 4

- Yıkama tamburunun ve tambur kanatlarının temizlenmesi
- Tüm su giriş ve su boşaltma hortumlarının sızdırmazlık açısından gözle kontrol edilmesi

FAYDALI İPUÇLARI



- Çeşitlerine göre yıkama
- Kaba kirin yıkama işleminden önce çıkartılması
- Aşırı yükleme yapmayın, çamaşırların üzerinde bir el genişliğinde boşluk bırakın. Ön kapak camında bulunan uyarı işaretini dikkate alın.
- Aşırı doz koymayın, dozaj kılavuzunu dikkate alın. Otomatik dozajlamada: Daha fazla deterjan eklemekten kaçınin.
- Makineyi temizlemeden veya bakımını yapmadan önce cihazı kapatın ve mümkünse elektrik fişini çekin
- Kireçli su içeren bölgelerde, tamburun içine her 1 ilâ 4 haftada bir torba sitrik asit (yaklaşık 50 g) koyun ve maksimum 40°C'lik bir program çalıştırın.

NOT




Çözelti, asit veya gres kullanmayın, hafif bir temizlik maddesi veya nemli bir bez kullanın.


kendi kendine yardım




EKRANDAKİ GÖSTERGE	ÖNLEM
F1	Kapağı açıp tekrar kapatın. 5 dakika sonra kapağın kilidi otomatik olarak açılacaktır.
F2	Tahliye kanalının bloke olup olmadığını kontrol edin. Makineyi yeniden başlatın
F3	Su musluklarının açık olup olmadığını kontrol edin.
F9	Programı tekrarlayın
F10	Cihazı kısa süreliğine elektrik şebekesinden ayırın ve tekrar deneyin
Diğer hata mesajı	Schneidereit Professional Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin

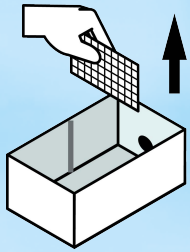


1. Filtreyi çıkarın

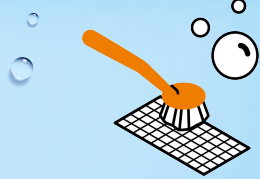

2. Filtreyi temizleyin

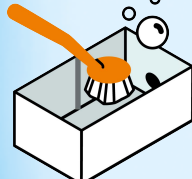

3. Hav kutusunu temizleyin

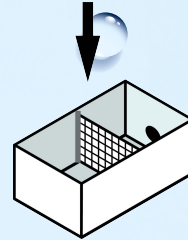

4. Filtreyi takın

Tarayın
ve dil
seçin

