

Указания за почистване и поддръжка

Professional

Ежедневно

24

- Почиствайте уплътнението на вратата
- Почиствайте отделението за перилни препарати
- Отстранявайте петна от перилни препарати от корпуса на машината
- Отваряйте машината на края на работния ден. Така се избягва натрупването на бактерии и образуването на миризма.
- Проверявайте барабана за чужди тела

Ежеседмично

7

- Почиствайте външните повърхности на машината
- Почистете филтъра на кутията за власинки (вижте илюстрациите)

На всяко тримесечие

1 2
3 4

- Почиствайте барабана за пране и ребрата на барабана
- Проверявайте визуално всички входни и изходни маркучи за херметичност

Полезни съвети



- Перете сортирано
- Отстранявайте грубите замърсявания преди пране
- Не препълвайте – оставете една педя разстояние над прането. Спазвайте указателната линия върху стъклото на вратата на пералната машина.
- Не предозирайте – съблюдавайте инструкциите за дозиране. При автоматизирано дозиране: не добавяйте допълнителни перилни препарати.
- Преди почистване или поддръжка на машината я изключвайте или когато е възможно, извадете щепсела от контакта
- В райони с твърда вода поставяйте на всеки 1 до 4 седмици само една опаковка лимонена киселина (ок. 50 g) в барабана и стартирайте програма с максимално 40°C.

Указание




Не използвайте разтворители, киселини или смазочни вещества, а използвайте мек почистващ препарат или навлажнена кърпа.


Самопомощ



Показание върху дисплея	Мерки
10:6 SPEICHER	Стартирайте машината отново
10:7 PUFFERBATTERIE DER ECHTZEITUHR	Стартирайте машината отново
11:1 WASSEREINLAUF	Проверете дали крановете за вода са отворени
11:3 ABPUMPEN	Почистете оттичането
11:9 UNWUCHT	Стартирайте програмата отново
11:12 ÜBERLAST	Проверете зареждането и рестартирайте програмата
11:13 WIEGEEINRICHTUNG	Извършване на калибриране
11:15 WASCHMITTELEINSPÜLKASTEN	Затворете отделението за перилни препарати
11:16 KALIBRIERUNGS - TIMEOUT	Извършване на калибриране
11:17 ABKÜHLEN	Проверете дали крановете за вода са отворени
40:01-40:10 INTERLOCK Axxx	Отворете вратата и я затворете отново
41:03 STEUERUNG	Стартирайте машината отново
42:1 UNWUCHTKONTROLLSYSTEM	Стартирайте машината отново

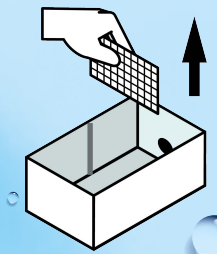


1. Отстранете екрана

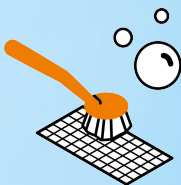

2. Почистете екрана



3. Почистете кутията за власинки

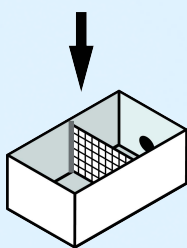

4. Поставете екрана

Сканиране и
избор на език

