

instrucciones de limpieza y cuidado

CADA DÍA

24

- Limpiar la junta de goma de la puerta
- Limpiar el cajetín del detergente
- Eliminar las manchas de detergente en el revestimiento de la lavadora
- Abrir la máquina al finalizar la jornada. De esa forma se evita la formación de gérmenes y olores.
- Comprobar si hay cuerpos extraños en el tambor

CADA SEMANA

7

- Limpiar la rejilla del depósito de pelusas (ver ilustraciones)
- Limpiar la cara exterior de la lavadora

CADA TRIMESTRE

1 2  
3 4

- Limpiar el tambor de lavado y los levantadores
- Control visual de estanqueidad de todos los tubos de alimentación y desagüe

CONSEJOS ÚTILES



- Lavar ropa de un mismo tipo
- Eliminar la suciedad más visible antes del lavado
- No sobrecargar, dejar libre un palmo por encima de la ropa. Tener en cuenta las rayas de indicación dispuestas en el cristal de la puerta.
- No dosificar en exceso, respetar las instrucciones de dosificación. En caso de dosificación automática: abstenerse de añadir detergentes adicionales.
- Antes de limpiar o realizar el mantenimiento de la máquina, desconectar el aparato y, si es posible, desenchufarlo
- En regiones con agua calcárea, añadir únicamente una bolsita de ácido cítrico (aprox. 50 g) en el tambor a intervalos de entre 1 y 4 semanas e iniciar un programa a 40 °C como máximo.

OBSERVACIÓN




No utilizar disolventes, ácidos ni grasas lubricantes, emplear en su lugar un producto de limpieza suave o un paño humedecido.

autoayuda




| INDICACIÓN EN LA PANTALLA           | MEDIDA                                     |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|
| 10:6 SPEICHER                       | Reiniciar la máquina.                      |
| 10:7 PUFFERBATTERIE DER ECHTZEITUHR | Reiniciar la máquina.                      |
| 11:1 WASSEREINLAUF                  | Verificar si los grifos están abiertos     |
| 11:3 ABPUMPEN                       | Limpiar el desagüe                         |
| 11:9 UNWUCHT                        | Reiniciar el programa                      |
| 11:12 ÜBERLAST                      | Comprobar la carga y reiniciar el programa |
| 11:13 WIEGEEINRICHTUNG              | Realizar la calibración                    |
| 11:15 WASCHMITTELEINSPÜLKASTEN      | Cerrar la carga del cajetín del detergente |
| 11:16 KALIBRIERUNGS - TIMEOUT       | Realizar la calibración                    |
| 11:17 ABKÜHLEN                      | Verificar si los grifos están abiertos     |
| 40:01-40:10 INTERLOCK Axxx          | Abrir la puerta y cerrarla de nuevo        |
| 41:03 STEUERUNG                     | Reiniciar la máquina.                      |
| 42:1 UNWUCHTKONTROLLSYSTEM          | Reiniciar la máquina.                      |

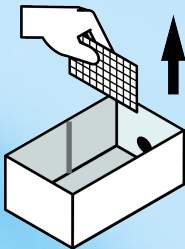


1. Retirar la rejilla



2. Limpiar la rejilla

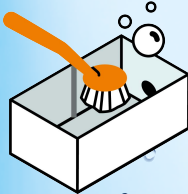

3. Limpiar el depósito de pelusas

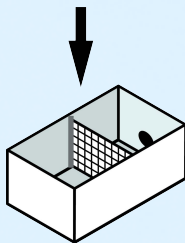

4. Colocar la rejilla

Escanear  
y elegir  
idioma

