

Указания за почистване и поддръжка

Professional

Ежедневно

24

- Почиствайте уплътнението на вратата
- Почиствайте отделението за перилни препарати
- Отстранявайте петна от перилни препарати от корпуса на машината
- Отваряйте машината на края на работния ден. Така се избягва натрупването на бактерии и образуването на миризма.
- Проверявайте барабана за чужди тела

Ежеседмично

7

- Почиствайте външните повърхности на машината
- Почистете филтъра на кутията за власинки (вижте илюстрациите)

На всяко тримесечие

1 2  
3 4

- Почиствайте барабана за пране и ребрата на барабана
- Проверявайте визуално всички входни и изходни маркучи за херметичност

Полезни съвети



- Перете сортирано
- Отстранявайте грубите замърсявания преди пране
- Не препълвайте – оставете една педя разстояние над прането. Спазвайте указателната линия върху стъклото на вратата на пералната машина.
- Не предозирайте – съблюдавайте инструкциите за дозиране. При автоматизирано дозиране: не добавяйте допълнителни перилни препарати.
- Преди почистване или поддръжка на машината я изключвайте или когато е възможно, извадете щепсела от контакта
- В райони с твърда вода поставяйте на всеки 1 до 4 седмици само една опаковка лимонена киселина (ок. 50 g) в барабана и стартирайте програма с максимално 40°C.

Указание




Не използвайте разтворители, киселини или смазочни вещества, а използвайте мек почистващ препарат или навлажнена кърпа.

Самопомощ




| Показание върху дисплея                                         | Мерки                                                               |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| FEHLER 1                                                        | Стартирайте програмата отново                                       |
| FEHLER 2                                                        | Затворете вратата хубаво и стартирайте програмата отново            |
| TÜR IST OFFEN. TÜR SCHLIESSEN                                   |                                                                     |
| DIE LUKE LÄSST SICH NICHT VERRIEGELN                            |                                                                     |
| FEHLER 3                                                        | Проверете дали кранът за вода е отворен                             |
| FEHLER 6                                                        | Стартирайте програмата отново                                       |
| FEHLER 7                                                        | Проверете дали оттичането не е запушено                             |
| Unwucht                                                         | Добавете дрехи и стартирайте отново                                 |
| FEHLER 40                                                       | Проверете наличното напрежение и се свържете с техник               |
| FEHLER 41                                                       |                                                                     |
| Vorbereitung Lukenentriegelung                                  | Изчакайте, докато процесът приключи                                 |
| FEHLER 10, 11, 12, 36, 42, Die Luke lässt sich nicht entriegeln | Изключете уреда и го включете отново. Стартирайте програмата отново |
| Друго съобщение за грешка                                       | Свържете се с обслужването на клиенти на Schneidereit Professional  |

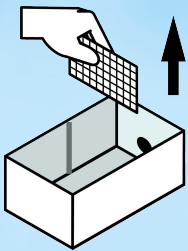


1. Отстранете екрана



2. Почистете екрана

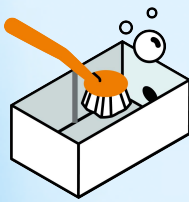

3. Почистете кутията за власинки

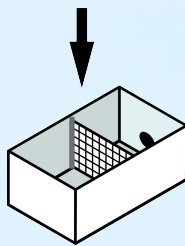

4. Поставете екрана

Сканиране и  
избор на език

