

Reinigungs- und Pflegehinweise

TÄGLICH



- Reinigen der Gummidichtung der Tür
- Reinigen des Waschmittelfachs
- Waschmittelflecken an der Maschinenverkleidung entfernen
- Öffnen der Maschine am Ende des Arbeitstages. So wird Keim- und Geruchsbildung vermieden.
- Überprüfen der Trommel auf Fremdkörper

WÖCHENTLICH



- Reinigen der Maschinenaußenseite
- Sieb des Flusenkastens reinigen (siehe Abbildung unten)

QUARTALSWEISE



- Reinigen der Waschtrommel und Mitnehmerrippen
- Sichtkontrolle aller Ab- und Zulaufschläuche auf Dichtheit

NÜTZLICHE TIPPS



- Sortenreines Waschen
- Entfernen von Grobschmutz vor dem Waschen
- Kein Überladen – eine Hand breit über der Wäsche freilassen. Auf den am Bullauge angebrachten Hinweisstreifen achten.
- Kein Überdosieren – Dosieranleitung beachten. Bei automatischer Dosierung auf Beigabe von weiteren Waschmitteln verzichten.
- Vor Säubern oder Warten der Maschinen, das Gerät ausschalten und – wenn möglich – den Netzstecker ziehen.
- In Regionen mit kalkhaltigem Wasser alle 1 bis 4 Wochen ausschließlich einen Beutel Zitronensäure (ca. 50 g) in die Trommel geben und ein Programm mit maximal 40 °C starten.

WICHTIGER HINWEIS




Kein Verwenden von Lösungsmitteln, Säuren oder Schmierfetten, sondern Verwenden eines milden Reinigungsmittels oder eines angefeuchteten Tuchs.

Selbsthilfe




ANZEIGE IM DISPLAY	MASSNAHME
FEHLER 1	Das Programm erneut starten
FEHLER 2	Tür fest schließen und das Programm erneut starten
TÜR IST OFFEN, TÜR SCHLIESSEN	
Die Luke lässt sich nicht verriegeln	
FEHLER 3	Prüfen, ob der Wasserhahn geöffnet ist.
FEHLER 6	Programm erneut starten
FEHLER 7	Prüfen, ob der Ablauf verstopft ist.
Unwucht	Beladung nachladen und neu starten
FEHLER 40	Überprüfen der anliegenden Spannung und Haustechnik kontaktieren
FEHLER 41	
Vorbereitung Lukenentriegelung	Warten, bis der Prozess abgeschlossen ist.
FEHLER 10, 11, 12, 36, 42, Die Luke lässt sich nicht entriegeln	Gerät aus- und wieder einschalten. Programm erneut starten.
Andere Fehlermeldung	Kundendienst von Schneidereit Professional kontaktieren

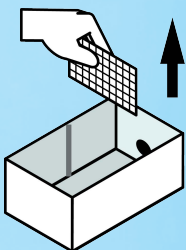


1. Sieb rausnehmen



2. Sieb reinigen

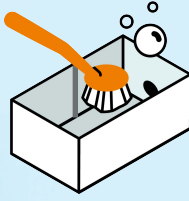

3. Flusenkasten reinigen

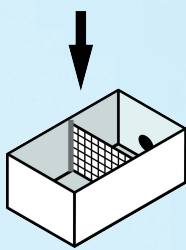

4. Sieb einsetzen

Service-Hotline: 0212 7000-70

Montag – Freitag von 7:00 bis 17:00 Uhr