

instrucciones de limpieza y cuidado

CADA DÍA

24

- Limpiar la junta de goma de la puerta
- Limpiar el cajetín del detergente
- Eliminar las manchas de detergente en el revestimiento de la lavadora
- Abrir la máquina al finalizar la jornada. De esa forma se evita la formación de gérmenes y olores.
- Comprobar si hay cuerpos extraños en el tambor

CADA SEMANA

7

- Limpiar la rejilla del depósito de pelusas (ver ilustraciones)
- Limpiar la cara exterior de la lavadora

CADA TRIMESTRE

1 2
3 4

- Limpiar el tambor de lavado y los levantadores
- Control visual de estanqueidad de todos los tubos de alimentación y desagüe

CONSEJOS ÚTILES



- Lavar ropa de un mismo tipo
- Eliminar la suciedad más visible antes del lavado
- No sobrecargar, dejar libre un palmo por encima de la ropa. Tener en cuenta las rayas de indicación dispuestas en el cristal de la puerta.
- No dosificar en exceso, respetar las instrucciones de dosificación. En caso de dosificación automática: abstenerse de añadir detergentes adicionales.
- Antes de limpiar o realizar el mantenimiento de la máquina, desconectar el aparato y, si es posible, desenchufarlo
- En regiones con agua calcárea, añadir únicamente una bolsita de ácido cítrico (aprox. 50 g) en el tambor a intervalos de entre 1 y 4 semanas e iniciar un programa a 40 °C como máximo.

OBSERVACIÓN




No utilizar disolventes, ácidos ni grasas lubricantes, emplear en su lugar un producto de limpieza suave o un paño humedecido.

autoayuda




INDICACIÓN EN LA PANTALLA	MEDIDA
FEHLER 1	Reiniciar el programa
FEHLER 2	Cerrar bien la puerta y reiniciar el programa
TÜR IST OFFEN, TÜR SCHLIESSEN	
Die Luke lässt sich nicht verriegeln	
FEHLER 3	Verificar si el grifo está abierto
FEHLER 6	Reiniciar el programa
FEHLER 7	Verificar si el desagüe está obstruido
Unwucht	Volver a cargar la carga y reiniciar
FEHLER 40	Comprobar la tensión determinada y ponerse en contacto con el servicio de domótica
FEHLER 41	
Vorbereitung Lukenentriegelung	Esperar hasta que el proceso haya finalizado
FEHLER 10, 11, 12, 36, 42, Die Luke lässt sich nicht entriegeln	Desconectar el aparato y volver a conectarlo. Reiniciar el programa
Otro mensaje de error	Ponerse en contacto con el servicio al cliente de Schneidereit Professional

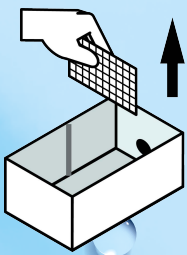


1. Retirar la rejilla



2. Limpiar la rejilla

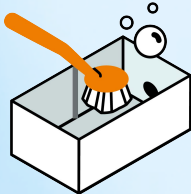

3. Limpiar el depósito de pelusas

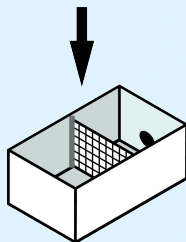

4. Colocar la rejilla

Escanear
y elegir
idioma

