

24

يوميًا

- تنظيف تجهيزة الإحكام المطاطية في الباب
- تنظيف درج مسحوق الغسيل
- أزل بقع مسحوق الغسيل من كسوة الماكينة
- افتح الماكينة في نهاية يوم العمل. وبذلك يتم تجنب تكون مسببات الأمراض والرائحة الكريهة.
- افحص الطلمبات من حيث وجود أجسام غريبة

7

أسبوعيًا

- نظف لاجهة لاجرية ملن اماكينة
- نظف مصفاة صندوق الوبر (انظر الرسوم التوضيحية)

1 2
3 4

بصورة ربع سنوية

- نظف طلمبة الغسيل والأضلع الخاصة بها
- قم بإجراء فحص بصري لخراطيم الإمداد بالمياه وتصريفها من حيث درجة إحكامها



نصائح مفيدة

- الغسيل المنفصل
- أزل الاتساخات الصلبة قبل الغسيل
- لا تفرط في التحميل - اترك مسافة فارغة بمقدار راحة اليد أعلى الغسيل. قم بمراعاة ورقة المعلومات المتواجدة على الفتحة.
- لا تفرط في الجرعة - راعي دليل الجرعات. في حال ضبط الجرعة أوتوماتيكيًا: تخلّ عن إضافة مساحيق الغسيل الأخرى.
- قبل إجراء التنظيف أو في فترات توقف الماكينة، أغلق الجهاز، واسحب القابس الكهربائي إن أمكن.
- في المناطق التي تحتوي فيها المياه على الكلس، أضف كيسًا من حمض الليمون حوالي 50 جرامًا كل 1 إلى 4 أسابيع في الطلمبة، ثم ابدأ برنامجًا على درجة حرارة 40 °م بحد أقصى.




إرشاد

لا تستخدم محاليل، أو أحماضًا، أو مواد تشحيم، بل استخدم سائل تنظيف لطيفًا أو منديلًا مبللًا

ساعد نفسك




رسالة خطأ أخرى	الإجراء/الصور
FEHLER 1	ابدأ البرنامج مجددًا
FEHLER 2	أغلق الباب بإحكام، وابدأ البرنامج مجددًا
TÜR IST OFFEN. TÜR SCHLIEßEN	
Die Luke lässt sich nicht verriegeln	
FEHLER 3	تحقق من أن صنبور المياه مفتوح
FEHLER 6	ابدأ البرنامج مجددًا
FEHLER 7	تحقق مما إذا كان المصرف مسدودًا
Unwucht	أعد شحن الحمولة وابدأ من جديد
FEHLER 40	تحقق من الفلطة الموصلة وتواصل مع فني المنزل
FEHLER 41	
Vorbereitung Lukenentriegelung	انتظر حتى نهاية العملية
FEHLER 10, 11, 12, 36, 42, Die Luke lässt sich nicht entriegeln	قم بإطفاء الجهاز - أعد تشغيله. ابدأ البرنامج مجددًا
رسالة خطأ أخرى	اتصل بخدمة عملاء شركة Schneidereit Professional

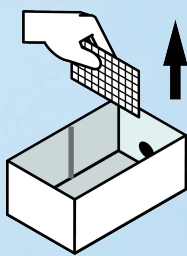


قم بإزالة المصفاة



نظف المصفاة

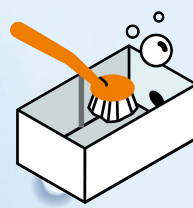

نظف صندوق الوبر

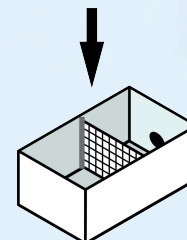

أدخل المصفاة

مسح
واختيار
اللغة



AR