

Указания за почистване и поддръжка

Professional

Ежедневно

24

- Почиствайте уплътнението на вратата
- Почиствайте отделението за перилни препарати
- Отстранявайте петна от перилни препарати от корпуса на машината
- Отваряйте машината на края на работния ден. Така се избягва натрупването на бактерии и образуването на миризма.
- Проверявайте барабана за чужди тела

Ежеседмично

7

или допълнително при нужда

- Почиствайте външните повърхности на машината
- Почиствайте отделението за чужди тела и изпускателната помпа

На всяко тримесечие

1 2
3 4

- Почиствайте барабана за пране и ребрата на барабана
- Проверявайте визуално всички входни и изходни маркучи за херметичност

Полезни съвети



- Перете сортирано
- Отстранявайте грубите замърсявания преди пране
- Не препълвайте – оставете една педя разстояние над прането. Спазвайте указателната линия върху стъклото на вратата на пералната машина.
- Не предозирайте – съблюдавайте инструкциите за дозиране. При автоматизирано дозиране: не добавяйте допълнителни перилни препарати.
- Преди почистване или поддръжка на машината я изключвайте или когато е възможно, извадете щепсела от контакта
- В райони с твърда вода поставяйте на всеки 1 до 4 седмици само една опаковка лимонена киселина (ок. 50 g) в барабана и стартирайте програма с максимално 40°C.

Указание



Не използвайте разтворители, киселини или смазочни вещества, а използвайте мек почистващ препарат или навлажнена кърпа.

Самопомощ



Показание върху дисплея	Мерки
FEHLER 1	Стартирайте програмата отново
FEHLER 2	Затворете вратата хубаво и стартирайте програмата отново
TÜR IST OFFEN. TÜR SCHLIESSEN	
DIE LUKE LÄSST SICH NICHT VERRIEGELN	
FEHLER 3	Проверете дали кранът за вода е отворен
FEHLER 6	Стартирайте програмата отново
FEHLER 7	Проверете дали изпускателната помпа не е запушена, и я почистете
Unwucht	Добавете дрехи и стартирайте отново
FEHLER 40	Проверете наличното напрежение и се свържете с техник
FEHLER 41	
Vorbereitung Lukenentriegelung	Изчакайте, докато процесът приключи
FEHLER 10, 11, 12, 36, 42, Die Luke lässt sich nicht entriegeln	Изключете уреда и го включете отново. Стартирайте програмата отново
Друго съобщение за грешка	Свържете се с обслужването на клиенти на Schneidereit Professional



Отстранете капачката за уплътняване




Източете водата



Свалете филтъра



Почистете филтъра

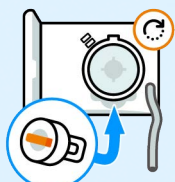

Поставете филтъра

Сканиране и
избор на език

