

instrucciones de limpieza y cuidado

Professional

CADA DÍA

24

- Limpiar la junta de goma de la puerta
- Limpiar el cajetín del detergente
- Eliminar las manchas de detergente en el revestimiento de la lavadora
- Abrir la máquina al finalizar la jornada. De esa forma se evita la formación de gérmenes y olores.
- Comprobar si hay cuerpos extraños en el tambor

CADA SEMANA

7

O ADICIONALMENTE CUANDO SEA NECESARIO

- Limpiar la cara exterior de la lavadora
- Limpiar el filtro de cuerpos extraños y la bomba de la lavadora

CADA TRIMESTRE

1 2
3 4

- Limpiar el tambor de lavado y los levantadores
- Control visual de estanqueidad de todos los tubos de alimentación y desagüe

CONSEJOS ÚTILES



- Lavar ropa de un mismo tipo
- Eliminar la suciedad más visible antes del lavado
- No sobrecargar, dejar libre un palmo por encima de la ropa. Tener en cuenta las rayas de indicación dispuestas en el cristal de la puerta.
- No dosificar en exceso, respetar las instrucciones de dosificación. En caso de dosificación automática: abstenerse de añadir detergentes adicionales.
- Antes de limpiar o realizar el mantenimiento de la máquina, desconectar el aparato y, si es posible, desenchufarlo
- En regiones con agua calcárea, añadir únicamente una bolsita de ácido cítrico (aprox. 50 g) en el tambor a intervalos de entre 1 y 4 semanas e iniciar un programa a 40 °C como máximo.

OBSERVACIÓN



No utilizar disolventes, ácidos ni grasas lubricantes, emplear en su lugar un producto de limpieza suave o un paño humedecido.

autoayuda



INDICACIÓN EN LA PANTALLA	MEDIDA
FEHLER 1	Reiniciar el programa
FEHLER 2	Cerrar bien la puerta y reiniciar el programa
TÜR IST OFFEN, TÜR SCHLIESSEN	
Die Luke lässt sich nicht verriegeln	
FEHLER 3	Verificar si el grifo está abierto
FEHLER 6	Reiniciar el programa
FEHLER 7	Verificar si la bomba de la lavadora está obstruida y limpiarla
Unwucht	Volver a cargar la carga y reiniciar
FEHLER 40	Comprobar la tensión determinada y ponerse en contacto con el servicio de domótica
FEHLER 41	
Vorbereitung Lukenentriegelung	Esperar hasta que el proceso haya finalizado
FEHLER 10, 11, 12, 36, 42, Die Luke lässt sich nicht entriegeln	Desconectar el aparato y volver a conectarlo. Reiniciar el programa
Otro mensaje de error	Ponerse en contacto con el servicio al cliente de Schneidereit Professional



Quitar la tapa de cierre




Vaciar el agua



Quitar el filtro



Limpiar el filtro

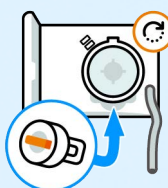

Colocar el filtro

Escanear y elegir idioma

