

Istruzioni per la pulizia e la cura

GIORNALMENTE

24

- Pulire la guarnizione di gomma dello sportello
- Pulire lo scomparto del detersivo
- Eliminare le macchie di detersivo dal rivestimento della macchina
- Aprire la macchina al termine della giornata di lavoro. In questo modo si evitano la formazione di germi e lo sviluppo di odori.
- Controllare se nel cestello vi sono corpi estranei

SETTIMANALMENTE

7

O IN PIÙ SECONDO NECESSITÀ

- Pulire l'esterno della macchina
- Pulire il filtro e la pompa di ricircolo

TRIMESTRALMENTE

1 2
3 4

- Pulire il cestello e le alette
- Controllare visivamente la tenuta dei flessibili di scarico e alimentazione

SUGGERIMENTI UTILI



- Lavare separando i capi per tipo
- Rimuovere il grosso della sporcizia prima del lavaggio
- Non sovraccaricare, lasciare un palmo di spazio sopra i capi da lavare. Osservare le strisce indicatrici applicate all'oblò.
- Non eccedere con le dosi, attenersi alle istruzioni per il dosaggio. In caso di dosaggio automatico: non aggiungere altri detersivi.
- Prima di pulire la macchina o di sottoporla a manutenzione, spegnerla e se possibile staccare la spina
- Nelle aree in cui l'acqua contiene calcare, ogni 1-4 settimane versare nel cestello esclusivamente una bustina di acido citrico (circa 50 g) e avviare un programma a massimo 40 °C.

NOTA



Non usare solventi, acidi o grassi lubrificanti bensì un detergente delicato o un panno inumidito.

autoassistenza




INDICAZIONE NEL DISPLAY	MISURA
FEHLER 1	Riavviare il programma
FEHLER 2	Chiudere bene lo sportello e riavviare il programma
TÜR IST OFFEN. TÜR SCHLIESSEN	
Die Luke lässt sich nicht verriegeln	
FEHLER 3	Controllare se il rubinetto dell'acqua è aperto
FEHLER 6	Riavviare il programma
FEHLER 7	Controllare se la pompa di ricircolo è ostruita e pulire
Unwucht	Aggiungere il carico e riavviare
FEHLER 40	Controllare la tensione presente e rivolgersi al responsabile dell'impianto domestico
FEHLER 41	
Vorbereitung Lukenentriegelung	Attendere la conclusione del processo
FEHLER 10, 11, 12, 36, 42, Die Luke lässt sich nicht entriegeln	Spegnere l'apparecchio e riaccenderlo. Riavviare il programma
Altro messaggio di errore	Rivolgersi al servizio clienti di Schneidereit Professional



Rimuovere il tappo di chiusura




Scaricare l'acqua

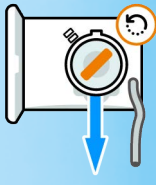

Rimuovere il filtro



Pulire il filtro

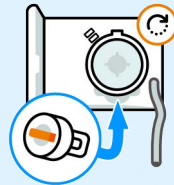

Inserire il filtro

Scansiona e scegli la lingua

