

Instrukcje dotyczące czyszczenia i pielęgnacji

Professional

CODZIENNIE

24

- Czyszczenie gumowej uszczelki drzwiczek
- Czyszczenie pojemnika na środek piorący
- Wyczyścić obudowę maszyny z plam po środku piorącym.
- Na koniec dnia pracy otworzyć maszynę. Dzięki temu uniknie się namnażania bakterii i powstawania nieprzyjemnego zapachu.
- Sprawdzić bęben, czy nie ma w nim ciał obcych.

CO TYDZIEŃ

7

LUB DODATKOWO W ZALEŻNOŚCI OD POTRZEB

- Czyszczenie maszyny z zewnątrz
- Czyszczenie filtra ciał obcych i pompy do ługu

CO KWARTAŁ

1 2
3 4

- Czyszczenie bębna piorącego i progów mieszających
- Kontrola wzrokowa szczelności wszystkich węży dopływowych i odpływowych

PRZYDATNE WSKAZÓWKI



- Pranie odzieży posortowanej
- Usuwanie dużych zabrudzeń przed praniem
- Nie przeładowywać – nad pranymi rzeczami zostawić wolną przestrzeń na szerokość dłoni. Przestrzegać oznaczenia znajdującego się na oknie.
- Nie dodawać za dużo środka piorącego – przestrzegać instrukcji prania. Automatyczne dozowanie: nie dodawać innych środków piorących.
- Przed czyszczeniem lub konserwacją maszyny urządzenie należy wyłączyć i, jeśli to możliwe, wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.
- W regionach, w których woda zawiera dużo wapnia, co 1-4 tygodnie wlać do bębna tylko opakowanie kwasu cytrynowego (ok. 50 g) i uruchomić program z temperaturą maks. 40°C.

WSKAZÓWKA



Nie używać rozpuszczalników, kwasów czy smarów, lecz łagodnego środka do czyszczenia lub wilgotnej szmatki.

Samopomoc




KOMUNIKAT NA WYŚWIETLACZU	DZIAŁANIA
FEHLER 1	Ponownie uruchomić program
FEHLER 2	Dokładnie zamknąć drzwiczki i ponownie uruchomić program
TÜR IST OFFEN, TÜR SCHLIESSEN	
Die Luke lässt sich nicht verriegeln	
FEHLER 3	Sprawdzić, czy zawór wody jest otwarty
FEHLER 6	Ponownie uruchomić program
FEHLER 7	Sprawdzić, czy pompa do ługu nie jest zatkana i wyczyścić ją
Unwucht	Ponownie włożyć ładunek i uruchomić ponownie
FEHLER 40	Sprawdzić podłączone napięcie i skontaktować się z elektrykiem
FEHLER 41	
Vorbereitung Lukenentriegelung	Zaczekać, aż proces zakończy się
FEHLER 10, 11, 12, 36, 42, Die Luke lässt sich nicht entriegeln	Wyłączyć i włączyć urządzenie. Ponownie uruchomić program
Inny komunikat błędu	Skontaktować się z serwisem obsługi klienta Schneidereit Professional



Zdejmij zatyczkę uszczelniającą




Spuść wodę

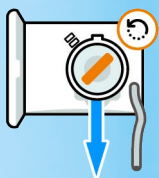

Wyjmij filtr



Wyczyść filtr

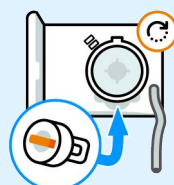

Włóż filtr

Skanowanie i wybór języka

