

24

يوميًا

- تنظيف تجهيزة الإحكام المطاطية في الباب
- تنظيف درج مسحوق الغسيل
- أزل بقع مسحوق الغسيل من كسوة الماكينة
- افتح الماكينة في نهاية يوم العمل. وبذلك يتم تجنب تكون مسببات الأمراض والرائحة الكريهة.
- افحص الطلمبات من حيث وجود أجسام غريبة

7

أسبوعيًا

أو بشكل إضافي عند اللزوم

- نظف الجهة الخارجية من الماكينة
- نظف مصيدة الأجسام الغريبة ومضخة السوائل القلوية

1 2 3 4

بصورة ربع سنوية

- نظف طلمبة الغسيل والأضلع الخاصة بها
- قم بإجراء فحص بصري لخرائط الإمداد بالمياه وتصريفها من حيث درجة إحكامها



نصائح مفيدة

- الغسيل المنفصل
- أزل الاتساخات الصلبة قبل الغسيل
- لا تفرط في التحميل - اترك مسافة فارغة بمقدار راحة اليد أعلى الغسيل. قم بمراعاة ورقة المعلومات المتواجدة على الفتحة.
- لا تفرط في الجرعة - راعي دليل الجرعات. في حال ضبط الجرعة أوتوماتيكيًا: تخلّ عن إضافة مساحيق الغسيل الأخرى.
- قبل إجراء التنظيف أو في فترات توقف الماكينة، أغلق الجهاز، واسحب القابس الكهربائي إن أمكن.
- في المناطق التي تحتوي فيها المياه على الكلس، أضف كيسًا من حمض الليمون (حوالي 50 جرامًا) كل 1 إلى 4 أسابيع في الطلمبة، ثم ابدأ برنامجًا على درجة حرارة 40 °م بحد أقصى.



إرشاد

لا تستخدم محاليل، أو أحماضًا، أو مواد تشحيم، بل استخدم سائل تنظيف لطيفًا أو منديلًا مبللًا


ساعد نفسك



الإجراء/الصور	رسالة خطأ أخرى
ابدأ البرنامج مجددًا	FEHLER 1
أغلق الباب بإحكام، وابدأ البرنامج مجددًا	FEHLER 2 TÜR IST OFFEN. TÜR SCHLIEßEN Die Luke lässt sich nicht verriegeln
تحقق من أن صنبور المياه مفتوح	FEHLER 3
ابدأ البرنامج مجددًا	FEHLER 6
تحقق مما إذا كانت مضخة السوائل القلوية مسدودة، ونظفها	FEHLER 7
أعد شحن الحمولة وابدأ من جديد	Unwucht
تحقق من الفلطة الموصلة وتواصل مع فني المنزل	FEHLER 40 FEHLER 41
انتظر حتى نهاية العملية	Vorbereitung Lukenentriegelung
قم بإطفاء الجهاز - أعد تشغيله. ابدأ البرنامج مجددًا	FEHLER 10, 11, 12, 36, 42, Die Luke lässt sich nicht entriegeln
اتصل بخدمة عملاء شركة Schneiderreit Professional	رسالة خطأ أخرى

- إزالة الغطاء مُحكم الغلق
- تصريف المياه
- إزالة الفلتر
- تنظيف الفلتر
- إدخال الفلتر

مسح
واختيار
اللغة

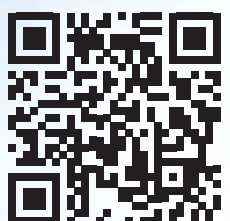

AR