

Instructions de nettoyage et d'entretien

Professional

QUOTIDIENNEMENT

24

- Nettoyer le joint de la porte en caoutchouc
- Nettoyer le compartiment à détergents
- Enlever les taches de détergent sur la porte de la machine
- Ouvrir la machine à la fin de la journée de travail pour éviter l'accumulation de germes et d'odeurs
- Vérifier le tambour pour détecter tout corps étranger

DE MANIERE HEBDOMADAIRE

7

OU PLUS SOUVENT SI BESOIN

- Nettoyer l'extérieur de la machine
- Nettoyer le bac et la pompe à détergents

DE MANIERE TRIMESTRIELLE

1 2
3 4

- Nettoyer le tambour et les nervures du tambour
- Inspecter visuellement tous les tuyaux de vidange et d'alimentation pour déceler les fuites.

ASTUCES UTILES



- Ne pas mélanger les détergents
- Enlever les grosses particules avant le lavage
- Ne surcharger pas – laisser la largeur d'une main au-dessus du linge. Faites attention à la bande d'information fixée sur le hublot.
- Ne pas utiliser trop de détergent – faites attention aux instructions de dosage. Avec la fonction de dosage automatique, NE PAS ajouter d'autre détergent.
- Avant de nettoyer ou d'entretenir la machine, éteignez-la et, si possible, débranchez la prise secteur.
- Dans les régions où l'eau est dure, ajouter un sachet d'acide citrique (environ 50 g) dans le tambour et démarrer un programme à une température maximale de 40 °C toutes les 1 à 4 semaines.

CONSEIL




Ne pas utiliser de solvants, d'acides ou de graisses, utiliser plutôt un détergent doux ou un chiffon humide.

Auto-assistance



NOTIFICATION SUR L'ECRAN	ACTIONS
11:1 PAS D'EAU	Vérifier si les robinets d'eau sont ouverts
11:2 PORTE OUVERTE	Ouvrir la porte et la refermer.
11:3 ECHEC VEROUILLAGE PORTE	
11:04 EAU BASSE TEMPERATURE	Laisser la machine à température ambiante pendant une journée
11:11:6 PRESENCE D'EAU EN FIN DE CYCLE	Débrancher la machine du secteur Ouvrir le volet d'accès à la pompe de vidange, en bas à droite 1 Retirez le bouchon du tuyau et vidanger l'eau 2 Relâcher le levier 3 Retirer le filtre 4, nettoyer le filtre, insérer le filtre Tourner le couvercle du filtre pour que le tuyau soit en bas 5 Fermer le levier Ranger le tuyau Fermer le rabat
11:8 PAS DE CHAUFFAGE	Redémarrer le programme. Vérifier dans le coffret électrique si un disjoncteur s'est déclenché – contacter un technicien
11:9 ERREUR DE NIVEAU	Démarrer le programme de rinçage plusieurs fois
11:10 DUREE MAXIMALE DE VIDANGE	Vérifier si le tuyau de vidange est bloqué. Redémarrer la machine
11:17 VERROUILLAGE DE PORTE	La porte se déverrouillera automatiquement après 5 minutes.
BAC À PRODUITS	Fermer le tiroir à détergents
TEMPS D'ENTRETIEN	Attendre 30 secondes ou appuyer sur le bouton Démarrer pour accuser réception du message d'erreur
AUTRES MESSAGES D'ERREUR	Contacter le service client Schneidereit Professional

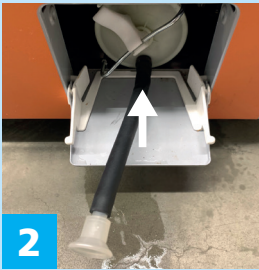

Scannez et sélectionnez votre langue

