

Reinigungs- und Pflegehinweise

NACH JEDEM TROCKNEN



- Reinigen des Flusensiebs
- Überprüfen der Trommel auf Fremdkörper
- Überprüfen der Türdichtung auf Fremdkörper

WÖCHENTLICH



ZUSÄTZLICH IM BEDARFSFALL

- Kontrolle und ggf. Reinigen der Abluftschläuche
- Reinigen der Trockneraußenseite

NÜTZLICHE TIPPS



- Sortenreines Trocknen
- Vor Säubern oder Warten der Maschine, das Gerät ausschalten und – wenn möglich – den Netzstecker ziehen.

WICHTIGER HINWEIS




Kein Verwenden von Lösungsmitteln, Säuren oder Schmierfetten, sondern Verwenden eines milden Reinigungsmittels oder eines angefeuchteten Tuchs.

Selbsthilfe



ANZEIGE IM DISPLAY	MASSNAHME
10:5 FEHLER MASKINE STOP	Not Stopp entriegeln
12:1 Ü.H. THERMOSTAT – EINGANGSLUFT	Schwarzen Knopf an der Gerätehinterseite drücken (6.7 und 7.7) ←
12:11 TROCKENFEHLER MIT RMC PROGRAMM	Textilien entnehmen und Programm erneut starten
12:12 TROCKENFEHLER MIT AUTOSTOPP PROGRAMM	
12:13 TROCKENFEHLER MIT ZEITPROGRAMM	Tür öffnen
12:15 KEIN VAKUUM	Flusenfiltertür schließen, das Abluftsystem reinigen.
12:17 ABLUFT VERSTOPFT WARTUNG ERFORDERL.	Filter soll gereinigt werden
12:18 LADUNG MUSS NEU VERTEILT WERDEN.	Maschine neu starten
20:1 Ü.H. TROMMELMOTOR	Maschine wird automatisch neu gestartet, wenn sich die Motor-temperatur wieder normalisiert hat (falls nicht die Tür geöffnet wurde).
30:1 Ü.H. ABLUFTMOTOR	30 Minuten warten, bis sich der Motor abgekühlt hat. Start betätigen, um die Fehlermeldung zu quittieren.
ZEIT ZUR WARTUNG	30 Sek. warten oder Start-Taste zum Quittieren betätigen
Andere Fehlermeldung	Kundendienst von Schneidereit Professional kontaktieren

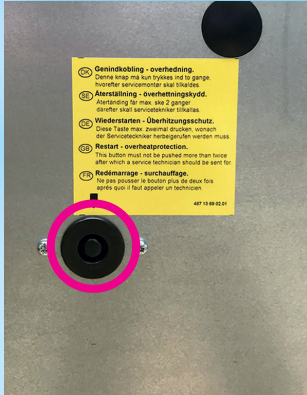

Scannen
und Sprache
wählen

