

Istruzioni per la pulizia e la cura

GIORNALMENTE

24

- Pulire la guarnizione di gomma dello sportello
- Pulire lo scomparto del detersivo
- Eliminare le macchie di detersivo dal rivestimento della macchina
- Aprire la macchina al termine della giornata di lavoro. In questo modo si evitano la formazione di germi e lo sviluppo di odori.
- Controllare se nel cestello vi sono corpi estranei

SETTIMANALMENTE

7

- Pulire il filtro del comparto antipelucchi (vedi figure)
- Pulire l'esterno della macchina

TRIMESTRALMENTE

1 2
3 4

- Pulire il cestello e le alette
- Controllare visivamente la tenuta dei flessibili di scarico e alimentazione

SUGGERIMENTI UTILI



- Lavare separando i capi per tipo
- Rimuovere il grosso della sporcizia prima del lavaggio
- Non sovraccaricare, lasciare un palmo di spazio sopra i capi da lavare. Osservare le strisce indicatrici applicate all'oblò.
- Non eccedere con le dosi, attenersi alle istruzioni per il dosaggio. In caso di dosaggio automatico: non aggiungere altri detersivi.
- Prima di pulire la macchina o di sottoporla a manutenzione, spegnerla e se possibile staccare la spina
- Nelle aree in cui l'acqua contiene calcare, ogni 1-4 settimane versare nel cestello esclusivamente una bustina di acido citrico (circa 50 g) e avviare un programma a massimo 40 °C.

NOTA




Non usare solventi, acidi o grassi lubrificanti bensì un detergente delicato o un panno inumidito.

autoassistenza




INDICAZIONE NEL DISPLAY	MISURA
10:5 FEHLER MASKINE STOP	Sbloccare l'arresto d'emergenza
11:1 KEIN WASSER	Controllare se i rubinetti dell'acqua sono aperti
TÜR OFFEN	Aprire lo sportello e richiuderlo
11:3 TÜRVERR. GESCHEITERT	
11:04 WASSER NIEDR. TEMP	Lasciare ferma la macchina a temperatura ambiente per un giorno
11:6 BEI PROGRAMMENDE WASSER IN DER MASCHINE	Controllare se lo scarico è ostruito
11:8 KEINE HEIZUNG	Riavviare il programma. Controllare nel quadro elettrico se è scattato un interruttore automatico; rivolgersi al responsabile dell'impianto domestico.
11:9 TROMMEL ÜBERFÜLLT	Avviare ripetutamente il programma di lavaggio
11:10 MAX ZEIT ABLAUF	Controllare se lo scarico è bloccato. Riavviare la macchina
11:17 TÜRVERRIEGELUNG	Dopo 5 minuti lo sportello si sblocca automaticamente.
LADE OFFEN ZUM STARTEN SCHLIESSEN	Chiudere il cassetto dello scomparto del detersivo
ZEIT ZUR WARTUNG	Attendere 30 secondi o azionare il tasto Start per confermare
Altro messaggio di errore	Rivolgersi al servizio clienti di Schneidereit Professional

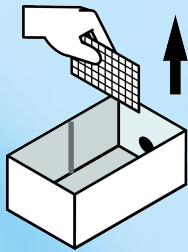


1. Togliere il filtro



2. Pulire il filtro

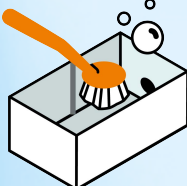

3. Pulire il comparto antipelucchi

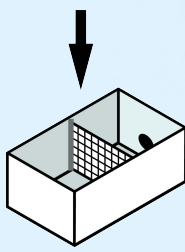

4. Inserire il filtro

Scansiona e scegli la lingua

