

Instrukcje dotyczące czyszczenia i pielęgnacji

Professional

CODZIENNIE

24

- Czyszczenie gumowej uszczelki drzwiczek
- Czyszczenie pojemnika na środek piorący
- Wyczyścić obudowę maszyny z plam po środku piorącym.
- Na koniec dnia pracy otworzyć maszynę. Dzięki temu uniknie się namnażania bakterii i powstawania nieprzyjemnego zapachu.
- Sprawdzić bęben, czy nie ma w nim ciał obcych.

CO TYDZIEŃ

7

- Wyczyścić filtr pojemnika na kłaczki (patrz ilustracje)
- Czyszczenie maszyny z zewnątrz

CO KWARTAŁ

1 2
3 4

- Czyszczenie bębna piorącego i progów mieszających
- Kontrola wzrokowa szczelności wszystkich węży dopływowych i odpływowych

PRZYDATNE WSKAZÓWKI



- Pranie odzieży posortowanej
- Usuwanie dużych zabrudzeń przed praniem
- Nie przeładowywać – nad pranymi rzeczami zostawić wolną przestrzeń na szerokość dłoni. Przestrzegać oznaczenia znajdującego się na oknie.
- Nie dodawać za dużo środka piorącego – przestrzegać instrukcji prania. Automatyczne dozowanie: nie dodawać innych środków piorących.
- Przed czyszczeniem lub konserwacją maszyny urządzenie należy wyłączyć i, jeśli to możliwe, wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.
- W regionach, w których woda zawiera dużo wapnia, co 1-4 tygodnie wlać do bębna tylko opakowanie kwasu cytrynowego (ok. 50 g) i uruchomić program z temperaturą maks. 40°C.

WSKAZÓWKA




Nie używać rozpuszczalników, kwasów czy smarów, lecz łagodnego środka do czyszczenia lub wilgotnej szmatki.

Samopomoc




KOMUNIKAT NA WYŚWIETLACZU	DZIAŁANIA
10:5 FEHLER MASKINE STOP	Odblokować zatrzymanie awaryjne
11:1 KEIN WASSER	Sprawdzić, czy wszystkie zawory wody są otwarte
TÜR OFFEN	Otworzyć i zamknąć drzwiczki
11:3 TÜRVERR. GESCHEITERT	
11:04 WASSER NIEDR. TEMP	Zostawić maszynę na jeden dzień w temperaturze pokojowej
11:6 BEI PROGRAMMENDE WASSER IN DER MASCHINE	Sprawdzić, czy odpływ nie jest zatkany
11:8 KEINE HEIZUNG	Ponownie uruchomić program. Sprawdzić w skrzynce elektrycznej, czy nie aktywował się wyłącznik ochronny – skontaktować się z elektrykiem.
11:9 TROMMEL ÜBERFÜLLT	Kilka razy uruchomić program płukania
11:10 MAX ZEIT ABLAUF	Sprawdzić, czy odpływ nie jest zatkany. Ponownie uruchomić maszynę
11:17 TÜRVERRIEGELUNG	Po 5 minutach drzwiczki odblokują się automatycznie.
LADE OFFEN ZUM STARTEN SCHLIESSEN	Wsunąć szufladę pojemnika na środek piorący
ZEIT ZUR WARTUNG	Odczekać 30 sekund lub nacisnąć przycisk Start, aby potwierdzić
Inny komunikat błędu	Skontaktować się z serwisem obsługi klienta Schneidereit Professional

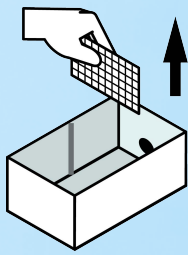


1. Wyjąć sito



2. Wyczyścić sito

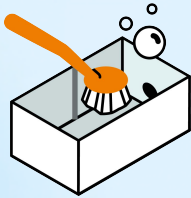

3. Wyczyścić pojemnik na kłaczki

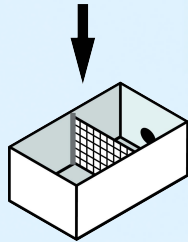

4. Włożyć sito

Skanowanie
i wybór
języka

