

Instrucțiuni de curățare și îngrijire

ZILNIC

24

- Curățați garnitura de cauciuc de la nivelul ușii
- Curățați sertarul pentru detergent
- Îndepărtați petele de detergent de pe carcasa mașinii
- Lăsați mașina deschisă la finalul zilei de lucru.
În acest mod se previne formarea de agenți patogeni și mirosuri.
- Verificați tamburul cu privire la prezența de corpuri străine

SĂPTĂMÂNAL SAU,

7

- Curățați latura exterioară a mașinii
- Curățați filtrul compartimentului pentru scame (vedeți ilustrațiile)

TRIMESTRIAL

1 2
3 4

- Curățați tamburul de spălare și nervurile sistemului de antrenare
- Verificați vizual toate furtunurile de evacuare și de alimentare cu privire la etanșeitate

RECOMANDĂRI PRACTICE UTILE



- Spălare sortată pe sortimente
- Îndepărtarea impurităților grosiere înainte de spălare
- Fără supraîncărcare – lăsați liber un spațiu deasupra rufelor care corespunde lățimii unei mâini. Respectați marcajele de atenționare aplicate pe hublou.
- Fără supradozare – Respectarea instrucțiunilor de dozare. La dozarea automată: renunțați la adăugarea de detergenți suplimentari.
- Înainte de a curăța sau întreține mașina, opriți echipamentul și, dacă este posibil, decuplați ștecărul de la rețea
- În regiunile cu apă calcaroasă, adăugați un singur plic de acid citric (aproximativ 50 g) în tambur la fiecare 1 până la 4 săptămâni și inițiați un program cu maxim 40 °C.




MENȚIUNE

Nu folosiți solvenți, acizi sau grăsimi de lubrifiere, ci utilizați o soluție de curățare delicată sau o lavetă umedă.

Auto-întrajutorare



AFIȘAJ PE ECRAN	MĂSURĂ
10:5 FEHLER MASKINE STOP	Deblocarea opririi de urgență
11:1 KEIN WASSER	Verificarea dacă este sunt deschise robinetele de apă.
TÜR OFFEN	Deschiderea și reînchiderea ușii
11:3 TÜRVERR. GESCHEITERT	
11:04 WASSER NIEDR. TEMP	Menținerea echipamentului timp de o zi la temperatura camerei
11:6 BEI PROGRAMMENDE WASSER IN DER MASCHINE	Verificarea scurgerii cu privire la prezența de colmatări
11:8 KEINE HEIZUNG	Repornirea programului. Verificarea în caseta de alimentare cu energie electrică dacă s-a declanșat un întrerupător de protecție – contactarea departamentului tehnic al companiei.
11:9 TROMMEL ÜBERFÜLLT	Inițializarea repetată a programului de clătire
11:10 MAX ZEIT ABLAUF	Verificarea dacă este blocată scurgerea. Repornirea mașinii
11:17 TÜRVERRIEGELUNG	După 5 minute, ușa este deblocată automat.
LADE OFFEN ZUM STARTEN SCHLIESSEN	Închideți prin împingere sertarul pentru detergent
ZEIT ZUR WARTUNG	Așteptați 30 de secunde sau acționați tasta Start în scop de confirmare
Alte mesaje de eroare	Informarea departamentului de relații cu clienții al firmei Schneidereit Professional

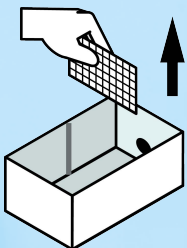


1. Eliminați filtrul



2. Curățați filtrul



3. Curățați compartimentul pentru scame

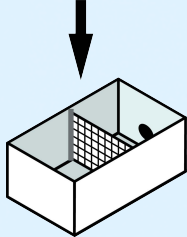

4. Introduceți filtrul

Scanați
și alegeți
limba

