

Temizlik ve bakım talimatları

HER GÜN

24

- Kapak contasının temizlenmesi
- Deterjan gözünün temizlenmesi
- Makine kaplamasındaki deterjan lekelerinin çıkartılması
- İş günü sonunda makinenin açılması. Bu sayede bakteri ve koku oluşumu önlenir.
- Tamburun kalıntı açısından kontrol edilmesi

HAFTADA

7

- Hav kutusu filtresini temizleyin (bkz. çizimler)
- Makinenin dış tarafının temizlenmesi

ÜÇ AYDA BİR

**1 2
3 4**

- Yıkama tamburunun ve tambur kanatlarının temizlenmesi
- Tüm su giriş ve su boşaltma hortumlarının sızdırmazlık açısından gözle kontrol edilmesi

FAYDALI İPUÇLARI



- Çeşitlerine göre yıkama
- Kaba kirin yıkama işleminden önce çıkartılması
- Aşırı yükleme yapmayın, çamaşırların üzerinde bir el genişliğinde boşluk bırakın. Ön kapak camında bulunan uyarı işaretini dikkate alın.
- Aşırı doz koymayın, dozaj kılavuzunu dikkate alın. Otomatik dozajlamada: Daha fazla deterjan eklemekten kaçının.
- Makineyi temizlemeden veya bakımını yapmadan önce cihazı kapatın ve mümkünse elektrik fişini çekin
- Kireçli su içeren bölgelerde, tamburun içine her 1 ilâ 4 haftada bir torba sitrik asit (yaklaşık 50 g) koyun ve maksimum 40°C'lık bir program çalıştırın.

NOT




Çözültü, asit veya gres kullanmayın, hafif bir temizlik maddesi veya nemli bir bez kullanın.


kendi kendine yardım




EKRANDAKİ GÖSTERGE	ÖNLEM
10:5 FEHLER MASCHINE STOP	Acil durdurmanın kilidini açın
11:1 KEIN WASSER	Su musluklarının açık olup olmadığını kontrol edin.
TÜR OFFEN	Kapağı açıp tekrar kapatın.
11:3 TÜRVERR. GESCHEITERT	
11:04 WASSER NIEDR. TEMP	Makineyi bir günlüğüne oda sıcaklığında bırakın
11:6 BEI PROGRAMMENDE WASSER IN DER MASCHINE	Tahliye kanalını tıkanma açısından kontrol edin
11:8 KEINE HEIZUNG	Programı yeniden başlatın. Sigorta kutusunda bir koruma şalterinin tetiklenip tetiklenmediğini kontrol edin ve servis ile iletişime geçin.
11:9 TROMMEL ÜBERFÜLLT	Yıkama programını birkaç defa başlatın
11:10 MAX ZEIT ABLAUF	Tahliye kanalının bloke olup olmadığını kontrol edin. Makineyi yeniden başlatın
11:17 TÜRVERRIEGELUNG	5 dakika sonra kapağın kilidi otomatik olarak açılacaktır.
LADE OFFEN ZUM STARTEN SCHLIEßEN	Deterjan gözünün çekmecesini kapatın
ZEIT ZUR WARTUNG	30 saniye bekleyin ve onaylamak için Başlat tuşuna basın
Diğer hata mesajı	Schneiderit Professional Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin

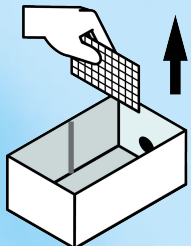


1. Filtreyi çıkarın

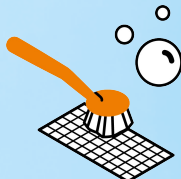

2. Filtreyi temizleyin

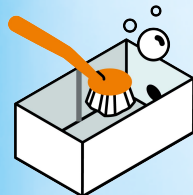

3. Hav kutusunu temizleyin

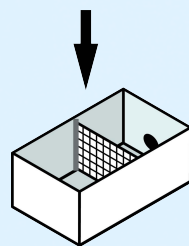

4. Filtreyi takın

Tarayın
ve dil
seçin

