

Reinigungs- und Pflegehinweise

TÄGLICH

24

- Reinigen der Gummidichtung der Tür
- Reinigen des Waschmittelfachs
- Waschmittelflecken an der Maschinenverkleidung entfernen
- Öffnen der Maschine am Ende des Arbeitstages.
So wird Keim- und Geruchsbildung vermieden.
- Überprüfen der Trommel auf Fremdkörper

WÖCHENTLICH

7

- Reinigen der Maschinenaußenseite
- Sieb des Flusenkastens reinigen (siehe Abbildung unten)

QUARTALSWEISE

1 2
3 4

- Reinigen der Waschtrommel und Mitnehmerrippen
- Sichtkontrolle aller Ab- und Zulaufschläuche auf Dichtheit

NÜTZLICHE TIPPS



- Sortenreines Waschen
- Entfernen von Grobschmutz vor dem Waschen
- Kein Überladen – eine Hand breit über der Wäsche freilassen.
Auf den am Bullauge angebrachten Hinweistreifen achten.
- Kein Überdosieren – Dosieranleitung beachten. Bei automatischer Dosierung auf Beigabe von weiteren Waschmitteln verzichten.
- Vor Säubern oder Warten der Maschinen, das Gerät ausschalten und – wenn möglich – den Netzstecker ziehen.
- In Regionen mit kalkhaltigem Wasser alle 1 bis 4 Wochen ausschließlich einen Beutel Zitronensäure (ca. 50 g) in die Trommel geben und ein Programm mit maximal 40 °C starten.

WICHTIGER HINWEIS




Kein Verwenden von Lösungsmitteln, Säuren oder Schmierfetten, sondern Verwenden eines milden Reinigungsmittels oder eines angefeuchteten Tuchs.

Selbsthilfe




ANZEIGE IM DISPLAY	MASSNAHME
10:6 SPEICHER	Maschine neu starten
10:7 PUFFERBATTERIE DER ECHTZEITUHR	Maschine neu starten
11:1 WASSEREINLAUF	Prüfen, ob die Wasserhähne geöffnet sind
11:3 ABPUMPEN	Den Ablauf reinigen
11:9 UNWUCHT	Das Programm erneut starten
11:12 ÜBERLAST	Beladung überprüfen und das Programm erneut starten
11:13 WIEGEEINRICHTUNG	Kalibrierung ausführen
11:15 WASCHMITTELEINSPÜLKASTEN	Die Lade vom Waschmittelfalch zuschieben
11:16 KALIBRIERUNGS - TIMEOUT	Kalibrierung ausführen
11:17 ABKÜHLEN	Prüfen, ob die Wasserhähne geöffnet sind.
40:01-40:10 INTERLOCK Axxx	Tür öffnen und wieder schließen
41:03 STEUERUNG	Maschine neu starten
42:1 UNWUCHTKONTROLLSYSTEM	Maschine neu starten

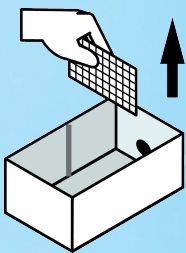


1. Sieb rausnehmen



2. Sieb reinigen

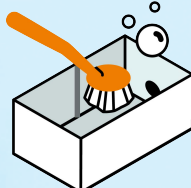

3. Flusenkasten reinigen

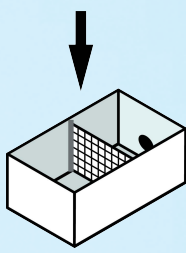

4. Sieb einsetzen

Service-Hotline: 0212 7000-70

Montag – Freitag von 7:00 bis 17:00 Uhr