

Instrukcje dotyczące czyszczenia i pielęgnacji

Professional

CODZIENNIE

24

- Czyszczenie gumowej uszczelki drzwiczek
- Czyszczenie pojemnika na środek piorący
- Wyczyścić obudowę maszyny z piany po środku piorącym.
- Na koniec dnia pracy otworzyć maszynę. Dzięki temu uniknie się namnażania bakterii i powstawania nieprzyjemnego zapachu.
- Sprawdzić bęben, czy nie ma w nim ciał obcych.

CO TYDZIEŃ

7

- Wyczyścić filtr pojemnika na kłaczki (patrz ilustracje)
- Czyszczenie maszyny z zewnątrz

CO KWARTAŁ

1 2
3 4

- Czyszczenie bębna piorącego i progów mieszających
- Kontrola wzrokowa szczelności wszystkich węży dopływowych i odpływowych

PRZYDATNE WSKAZÓWKI



- Pranie odzieży posortowanej
- Usuwanie dużych zabrudzeń przed praniem
- Nie przeładowywać – nad pranymi rzeczami zostawić wolną przestrzeń na szerokość dłoni. Przestrzegać oznaczenia znajdującego się na oknie.
- Nie dodawać za dużo środka piorącego – przestrzegać instrukcji prania. Automatyczne dozowanie: nie dodawać innych środków piorących.
- Przed czyszczeniem lub konserwacją maszyny urządzenie należy wyłączyć i, jeśli to możliwe, wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.
- W regionach, w których woda zawiera dużo wapnia, co 1-4 tygodnie wlać do bębna tylko opakowanie kwasu cytrynowego (ok. 50 g) i uruchomić program z temperaturą maks. 40°C.

WSKAZÓWKA




Nie używać rozpuszczalników, kwasów czy smarów, lecz łagodnego środka do czyszczenia lub wilgotnej szmatki.

Samopomoc




KOMUNIKAT NA WYŚWIETLACZU	DZIAŁANIA
10:6 SPEICHER	Ponownie uruchomić maszynę.
10:7 PUFFERBATTERIE DER ECHTZEITUHR	Ponownie uruchomić maszynę.
11:1 WASSEREINLAUF	Sprawdzić, czy wszystkie zawory wody są otwarte
11:3 ABPUMPEN	Wyczyścić odpływ
11:9 UNWUCHT	Ponownie uruchomić program
11:12 ÜBERLAST	Sprawdź załadowanie i uruchom ponownie program
11:13 WIEGEEINRICHTUNG	Przeprowadzić kalibrację
11:15 WASCHMITTELEINSPÜLKASTEN	Wsunąć szufladę pojemnika na środek piorący
11:16 KALIBRIERUNGS - TIMEOUT	Przeprowadzić kalibrację
11:17 ABKÜHLEN	Sprawdzić, czy wszystkie zawory wody są otwarte
40:01-40:10 INTERLOCK Axxx	Otworzyć i zamknąć drzwiczki
41:03 STEUERUNG	Ponownie uruchomić maszynę.
42:1 UNWUCHTKONTROLLSYSTEM	Ponownie uruchomić maszynę.

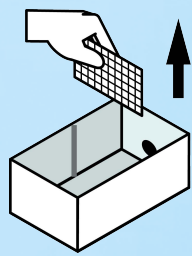


1. Wyjąć sito



2. Wyczyścić sito

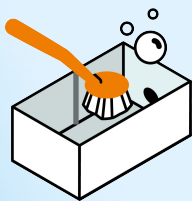

3. Wyczyścić pojemnik na kłaczki

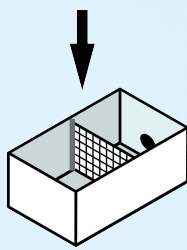

4. Włożyć sito

**Skanowanie
i wybór
języka**

