

Instrucțiuni de curățare și îngrijire

ZILNIC

24

- Curățați garnitura de cauciuc de la nivelul ușii
- Curățați sertarul pentru detergent
- Îndepărtați petele de detergent de pe carcasa mașinii
- Lăsați mașina deschisă la finalul zilei de lucru.
În acest mod se previne formarea de agenți patogeni și mirosuri.
- Verificați tamburul cu privire la prezența de corpuri străine

SĂPTĂMÂNAL SAU,

7

ÎN MOD SUPLIMENTAR, ÎN CAZ DE NECESITATE

- Curățați latura exterioară a mașinii
- Curățați colectorul pentru corpuri străine și pompa pentru leșie

TRIMESTRIAL

1 2
3 4

- Curățați tamburul de spălare și nervurile sistemului de antrenare
- Verificați vizual toate furtunurile de evacuare și de alimentare cu privire la etanșeitate

RECOMANDĂRI PRACTICE UTILE



- Spălare sortată pe sortimente
- Îndepărtarea impurităților grosiere înainte de spălare
- Fără supraîncărcare – lăsați liber un spațiu deasupra rufelor care corespunde lățimii unei mâini. Respectați marcajele de atenționare aplicate pe hublou.
- Fără supradozare – Respectarea instrucțiunilor de dozare. La dozarea automată: renunțați la adăugarea de detergenți suplimentari.
- Înainte de a curăța sau întreține mașina, opriți echipamentul și, dacă este posibil, decuplați ștecărul de la rețea
- În regiunile cu apă calcaroasă, adăugați un singur plic de acid citric (aproximativ 50 g) în tambur la fiecare 1 până la 4 săptămâni și inițiați un program cu maxim 40 °C.

MENȚIUNE



Nu folosiți solvenți, acizi sau grăsimi de lubrifiere, ci utilizați o soluție de curățare delicată sau o lavetă umedă.

Auto-întrajutorare



AFIȘAJ PE ECRAN	MĂSURĂ
FEHLER 1	Repornirea programului
FEHLER 2	Fixarea prin închidere a ușii și repornirea programului
TÜR IST OFFEN, TÜR SCHLIESSEN	
Die Luke lässt sich nicht verriegeln	
FEHLER 3	Verificarea dacă este deschis robinetul de apă
FEHLER 6	Repornire program
FEHLER 7	Verificarea dacă pompa pentru leșie este colmatată și curățarea acesteia
Unwucht	Completerea încărcăturii și repornirea
FEHLER 40	Verificarea tensiunii existente și contactarea departamentului tehnic al companiei
FEHLER 41	
Vorbereitung Lukenentriegelung	Așteptarea până la finalizarea procesului
FEHLER 10, 11, 12, 36, 42, Die Luke lässt sich nicht entriegeln	Oprirea și repornirea echipamentului. Repornire program
Alte mesaje de eroare	Informarea departamentului de relații cu clienții al firmei Schneidereit Professional



Îndepărtați capacul de etanșare




Evacuați apa



Îndepărtați filtrul



Curățați filtrul

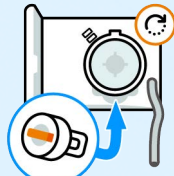

Introduceți filtrul

Scanați și alegeți limba

