

Upute za čišćenje i njegu

DNEVNO

24

- Očistite gumenu brtvu na vratima
- Očistite spremnik za deterdžent
- Uklonite mrlje deterdženta na kućištu perilice
- Otvorite perilicu na kraju radnog dana. To sprječava stvaranje klica i mirisa.
- Provjerite da unutar bubnja nisu strani predmeti

TJEDNO

7

- Očistite filter kutije za dlačice (pogledajte slike)
- Očistite vanjsku stranu perilice

KVARTALNO

1 2
3 4

- Očistite bubanj i rebra perilice
- Vizualno pregledajte sve odvodne i ulazne cijevi kako biste provjerili da nema pukotina

KORISNI SAVJETI



- Pranje jedne vrste tkanine
- Prije pranja uklonite grubu prljavštinu
- Nemojte prenatrpati – ostavite mjesta za jednu ruku iznad rublja. Obratite pažnju na pričvršćenu informacijsku traku na vratima.
- Nemojte predozirati – slijedite upute za doziranje. Pri automatskim doziranju: nemojte dodavati druge deterdžente.
- Prije čišćenja ili servisa perilice isključite uređaj i izvucite mrežni utikač, ako je to moguće.
- U regijama s tvrdom vodom stavite samo jednu vrećicu limunske kiseline (cca 50 g) u bubanj svakih 1 do 4 tjedna i pokrenite program s maksimalno 40 °C.

NAPOMENA




Ne upotrebljavajte otapala, kiseline ili masti, već blago sredstvo za čišćenje ili vlažnu krpu.

Samopomoć




PRIKAZ NA ZASLONU	MJERA
10:6 SPEICHER	Ponovno pokrenite perilicu.
10:7 PUFFERBATTERIE DER ECHTZEITUHR	Ponovno pokrenite perilicu.
11:1 WASSEREINLAUF	Provjerite jesu li slavine otvorene.
11:3 ABPUMPEN	Očistite odvod
11:9 UNWUCHT	Ponovno pokrenite program
11:12 ÜBERLAST	Provjerite učitavanje i ponovno pokrenite program
11:13 WIEGEEINRICHTUNG	izvršiti umjeravanje
11:15 WASCHMITTELEINSPÜLKASTEN	Zatvorite spremnik za deterdžent
11:16 KALIBRIERUNGS - TIMEOUT	izvršiti umjeravanje
11:17 ABKÜHLEN	Provjerite jesu li slavine otvorene.
40:01-40:10 INTERLOCK Axxx	Otvorite i ponovno zatvorite vrata.
41:03 STEUERUNG	Ponovno pokrenite perilicu.
42:1 UNWUCHTKONTROLLSYSTEM	Ponovno pokrenite perilicu.

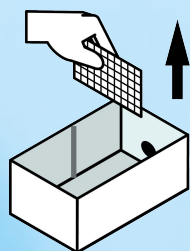


1. Izvadite sito



2. Očistite sito

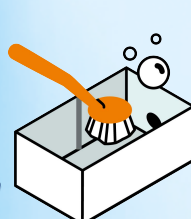

3. Očistite kutiju za dlačice

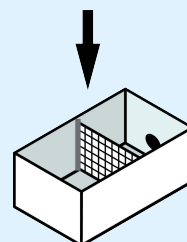

4. Umetnite sito

Skenirajte
i odaberite
jezik

